

Croatian

166
IO**KORISNIČKI PRIRUČNIK INTEX®****Električna zračna pumpa QuickFill™, Model AP642****220 – 240V 50Hz 12V --- Punjiva baterija****PROČITAJTE I SLIJEDITE UPUTE PRIJE UPORABE OVOG PROIZVODA****PAŽNJA**

- Samo za uporabu od strane odraslih.
- Ne uranjati u vodu ili izlagati uređaj kiši ili vodi.
- Ne usmjeravati mlaz izravno prema licu ili tijelu.
- Ne koristiti duže od 10 minuta odjednom. Odspojiti i ostaviti da se ohladi najmanje 30 minuta.
- Odspojite uređaj kada nije u uporabi.
- Ne zatvarati rupe i otvore za prozračivanje.
- Ne umetati predmete u otvor za dovod ili odvod zraka.
- Kako bi se smanjila opasnost od strujnog udara, ne izlažite kiši. Pohranite u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s umanjanim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, te osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom druge osobe ili su dobili odgovarajuće upute u svezi sigurnosti i mogućih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s ovim uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora.
- Uređaj treba koristiti samo u kombinaciji s uređajem za napajanje koji je isporučen zajedno s uređajem. On mora biti isporučen samo sa sigurnosnim, posebno niskim naponom koji odgovara oznakama na uređaju.
- Postupke punjenja potrebno je obaviti u skladu s priloženim uputama. Pogledajte odjeljak „UPUTE ZA PUNJENJE/PONOVNO PUNJENJE“.

SLIJEDITE OVA PRAVILA I SVE UPUTE KAKO BISTE IZBJEGLI OŠTEĆENJE IMOVINE, STRUJNI UDAR, OPEKLINE I DRUGE OZLJEDE.


©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/ an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Union Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Rosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitek Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

INTEX®**SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO**

Strana 1

NAZIVI DIJELOVA

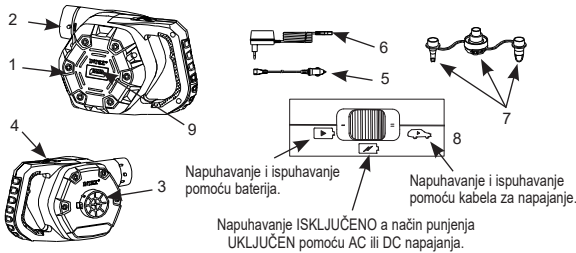**166
IO**



OPIS DIJELOVA:

1. PUMPA
2. PRIKLJUČAK ZA DOVOD
3. PRIKLJUČAK ZA ODVOD
4. PREKIDAČ
5. ODVOJIVI KABEL ZA NAPAJANJE OD 12V
6. AC PRILAGODNIK
7. PREKIDAČ
8. POJEDINOSTI O RADU PREKIDAČA
9. UTORI / OTVORI ZA PROZRAČIVANJE

NAPOMENA: Crteži su samo za svrhe prikaza. Dati proizvod se može razlikovati od prikazanog. Nije za poređenje.

UPUTE

Opće

- Pumpa se moraju napuniti prije uporabe, te nije namijenjena za napuhavanje izravno iz AC izvora energije za kućanstvo.
- Preporučuje se da prvo punjenje traje 10 sati ili preko noći pomoću AC prilagodnika i napona za kućanstvo od 220-240 AC.
- Ako je potrebno, prvo punjenje može se izvršiti pomoću DC kabela za napajanje priključenog na automobilski priključak za upaljač ili 12V DC pribora u trajanju od jednog sata. Nakon prvog punjenja, može se koristiti za napuhavanje (bez kabela) i punjenje bilo pomoću AC prilagodnika ili brzog punjenja (samo 1 sat) pomoću napajanja od 12 V. Pogledajte posebne upute u nastavku.
- Vanjski savitljivi kabel ili kabel tog transformatora nije moguće zamijeniti. Ukoliko se kabel za napajanje ošteti uređaj treba odložiti u otpad.
- Položaj "  " ISKLJUČUJE pumpu te je to također položaj za PUNJENJE.
- Baterije su stalno zatvorene u pumpi i ne može se ih se ukloniti ili zamijeniti. Kako pumpa slabi pri uporabi, tako je potrebno napuniti baterije. Nemojte čekati da se baterije potpuno isprazne.
- **Kako biste zaštitili bateriju i produljili njezin životni vijek, bateriju svakako napunite prije dugotrajnog skladištenja i punite je svaka 3 mjeseca nakon toga.**
- Ovaj proizvod sadrži hermetički zatvorene nezamjenjive nikal-metal-hidrid (Ni-MH) punjive baterije. Ne odlažite proizvod zajedno s redovnim komunalnim otpadom, niti ga nemojte spaljivati budući da bi ugrađena punjiva baterija mogla procuriti ili eksplodirati. Uvijek odlažite baterije u skladu s lokalnim zakonima i propisima.
- Prije zbrinjavanja uređaja iz njega treba izvaditi bateriju.
- Pri uklanjanju baterije uređaj mora biti odspojen iz napajanja električne mreže.
- Držite podalje od topline ili izravnog sunčevog svjetla.
- Kada nisu u upotrebi, vratite pumpu, AC prilagodnik i mlaznice u pakiranje.
- Nikakvo posebno održavanje pumpe nije potrebno.


SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Strana 2


UPUTE ZA PUNJENJE/PONOVNO PUNJENJE

Pumpu puniti pomoću napona za kućanstvo od 220-240 V:


1. Pumpu treba puniti 10 sati ili preko noći s naponom za kućanstvo od 220-240 V.
2. Priključite kabel prilagodnika u priključak zračne pumpe (**SL. 1**).
3. Priključite drugi kraj kabela prilagodnika u utičnicu napajanja za kućanstvo od 220-240 V (**SL. 2**).
4. Za punjenje/ponovno punjenje baterija gurnite prekidač u položaj "☑" (**SL. 3**).
5. Prvo punjenje: Puniti pumpu deset (**10**) sati preko noći pomoću napajanja za kućanstvo.
6. Kada se pumpa napuni, odspojite kabel za napajanje (**SL. 4**).

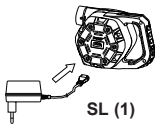



SL (1)



SL (2)




SL (3)

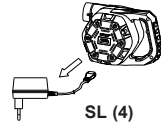

SL (4)

Punjenje pumpu pomoću standardnog automobilskeg napajanja 12 V DC:

1. Pumpu treba puniti 1 sat pomoću napajanja 12 V DC.
2. Priključite kabel za napajanje u utičnicu 12 V DC i u priključak zračne pumpe (**SL. 5**).
3. Pričvrstite priključak kabela za napajanje u standardnu utičnicu automobilskeg upaljača 12 V DC ili u opremu s napajanjem od 12V DC (**SL. 5**).
4. Za punjenje/ponovno punjenje baterija gurnite prekidač u položaj "☑" (**SL. 3**).
5. Punjenje: Puniti pumpu pomoću standardnog automobilskeg napajanja 12 V DC u trajanju od 1 sata.
6. Kada se pumpa napuni, odmah odspojite kabel za napajanje.

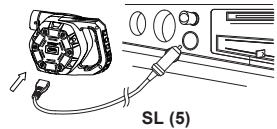

SL (5)

NAPOMENA: Tijekom načina rada punjenja/ponovnog punjenja LED svjetlosni indikator svijetli u crvenoj boji. Ako se LED svjetlosni indikator ne uključi, provjerite je li prekidač u položaju "☑".

NAPUHAVANJE

Kad napuhavate velike predmete kao što su gumenjaci i veliki zračni madraci, možda neće biti potrebna upotreba dodatnih mlaznica (**SL. 6**).

Priključak pumpe za napuhavanje priključuje se izravno u ventil za napuhavanje. Ako je potrebno koristiti mlaznicu, koristite mlaznice zračne pumpe koja najviše odgovara veličini proizvoda, a zatim slijedite upute:




SL (6)


SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Napuhavanje pomoću kabela za napajanje od 12 V DC:


1. Priključite kabel za napajanje u utičnicu 12 V DC i u priključak zračne pumpe (SL. 5).
2. Pričvrstite priključak kabela za napajanje u standardnu utičnicu automobilskog upaljača 12 V DC ili u opremu s takvim napajanjem (SL. 5).
3. Pričvrstite priključak zračne pumpe za napuhavanje s mlaznicom, ako je to potrebna, na ventil predmeta kojeg želite napuhati (SL. 7).
4. Za rad zračne pumpe gurnite prekidač u položaj "☞" (SL. 8). Napušite do željene razine.
5. Za isključivanje zračne pumpe nakon napuhivanja proizvoda gurnite prekidač u položaj "☛" (SL. 3). Kada zračna pumpa više nije u uporabi odmah odspojite zračnu pumpu i kabele.

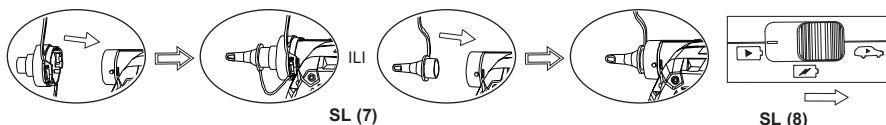**Napuhavanje pomoću zračne pumpe kada je potpuno napunjena (bez kabela za napajanje):**

1. Pričvrstite priključak zračne pumpe za napuhavanje s mlaznicom, ako je to potrebna, na ventil predmeta kojeg želite napuhati.
2. Za rad zračne pumpe gurnite prekidač u položaj "☞" (SL. 9). Napušite do željene razine.
3. Za isključivanje zračne pumpe nakon napuhivanja proizvoda gurnite prekidač u položaj "☛" (SL. 3).

**ISPUHAVANJE****Napuhavanje pomoću kabela za napajanje od 12 V DC:**

1. Slijedite korake 1 i 2 uputa za napuhavanje pomoću prilagodnika za napajanje.
2. Pričvrstite priključak zračne pumpe za napuhavanje s mlaznicom, ako je to potrebna, na ventil predmeta kojeg želite napuhati (SL. 10).
3. Za rad zračne pumpe gurnite prekidač u položaj "☞". Ispušite do željene razine.
4. Za isključivanje zračne pumpe nakon ispuhivanja proizvoda gurnite prekidač u položaj "☛" (SL. 3). Kada zračna pumpa više nije u uporabi odmah odspojite zračnu pumpu i kabele.

**Ispuhavanje pomoću zračne pumpe kada je potpuno napunjena (bez kabela za napajanje):**

1. Pričvrstite priključak zračne pumpe za napuhavanje s mlaznicom, ako je to potrebna, na ventil predmeta kojeg želite napuhati.
2. Za rad zračne pumpe gurnite prekidač u položaj "☞". Ispušite do željene razine.
3. Za isključivanje zračne pumpe nakon ispuhivanja proizvoda gurnite prekidač u položaj "☛".

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO