

Croatian

50
IO

KORISNIČKI PRIRUČNIK INTEX®

Mala punjiva zračna pumpa QuickFill™

Model AP637 5V --- 2A Punjiva baterija

PROČITAJTE I SLIJEDITE UPUTE PRIJE UPORABE OVOG PROIZVODA



PAŽNJA

- Samo za uporabu od strane odraslih.
- Djecu je potrebno nadzirati kako biste se uvjerali da se ne igraju aparatom.
- Ne uranjati u vodu ili izlagati uređaj kiši ili vodi.
- Ne usmjeravati mlaz izravno prema licu ili tijelu.
- Ne koristiti duže od 10 minuta odjednom. Odspojiti i ostaviti da se ohladi najmanje 10 minuta.
- Odspojite uređaj kada nije u uporabi.
- Ne umetajte predmete u otvor za dovod ili odvod zraka. Ne zatvarati rupe i otvore za prozračivanje.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s umanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, te osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom druge osobe ili su dobili odgovarajuće upute u svezi sigurnosti i mogućih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s ovim uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora.
- Uređaj treba koristiti samo u kombinaciji s uređajem za napajanje koji je isporučen zajedno s uređajem. On mora biti isporučen samo sa sigurnosnim, posebno niskim naponom koji odgovara oznakama na uređaju.

SLIJEDITE OVA PRAVILA I SVE UPUTE KAKO BISTE IZBJEGLI OŠTEĆENJE IMOVINE, STRUJNI UDAR, OPEKLINE I DRUGE OZLJEDE.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Strana 1



OPREZ!


50
10

- Kako bi se smanjila opasnost od strujnog udara, ne izlažite kiši. Pohranite u zatvorenom prostoru.

Napuhavanje/ispuhavanje
unutarnjom baterijom

ISKLUČIVANJE načina rada
napuhavanja/ispuhavanja i
UKLJUČIVANJE ponovnog
punjenja baterije ili obrnutog
punjenja baterije.

Napuhavanje/ispuhavanje
vanjskim strujnim adapterima

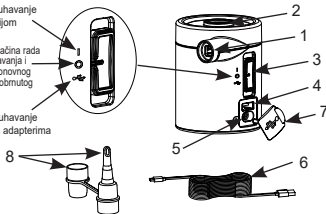

OPIS DIJELOVA:

1. PRIKLJUČAK ZA DOVOD
2. PRIKLJUČAK ZA ODVOD
3. PREKIDAČ
4. USB UTIČNICA ZA OBRNUTO PUNJENJE (TIP A)
5. USB UTIČNICA (TIP C)
6. USB KABEL
7. POKLOPAC ZA UTIČNICE
8. MLAZNICE

NAPOMENA: Crteži su samo za svrhe prikaza. Dati proizvod se može razlikovati od prikazanog. Nije za poređenje.

Opće


- Za punjenje baterije i rad zračne pumpe potreban je vanjski strujni adapter (nije u sadržaju isporuke).
- Provjerite je li izlaz vanjskog adaptera napajanja, kao što je USB zidni punjač, prijenosni USB punjač, punjač za automobil od 12V ili USB priključak, nazivnog napona od 5V / 2A ili više za optimalan rad.
- Preporučujemo da prvo punjenje traje 5,5 sati ili tijekom noći putem USB zidnog punjača od 5V / 2A ili više.
- Maksimalni protok zraka: 200 (l/min.) / 7,1 (CFM) kad je baterija potpuno napunjena.
- **Izlazni napon / nazivna struja USB utičnice za obrnuto punjenje tipa A:** 5V / 1.5A. Prikladna je za punjenje mobilnih uređaja kao što su pametni telefoni i tablet računala.
- Pumpa je prikladna za napuhavanje predmeta ukupne zapremine zraka do 1.6 m³ / 55 ft³, kao što su lopte za plažu na napuhavanje, koluti za plivanje, koluti, igračke za vodu na napuhavanje, dječji napuhanci dječji bazeni, zračni madraci ili ležaljke za jednog ili za dva korisnika, veliki zračni kreveti ili prostirke za kampiranje.
- Baterije su trajno hermetički zatvorene u pumpi i ne mogu se vaditi ili mijenjati. Baterije ponovno napunite kako pumpa slabi zbog upotrebe. Nemojte čekati da se baterije potpuno isprazne.
- Zračnu pumpu i pripadajuće baterije nemojte odlagati u vatru. Za upute o propisnom zbrinjavanju pogledajte lokalne propise.
- U položaju „O“ pumpa se ISKLJUČUJE i to je položaj načina rada PONOVOG PUNJENJA.
- Držite podalje od topline ili izravnog sunčevog svjetla.
- Zračna pumpa ne zahtijeva održavanje. Zračna pumpa nema dijelove koje može servisirati korisnik.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Strana 2


UPUTE ZA PUNJENJE/PONOVNO PUNJENJE I OBRNUTO PUNJENJE

1. Utknite mali kraj USB kabela u malu USB utičnicu (tip C). Vidi sliku (1).

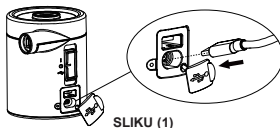
**SLIKU (1)**

2. Priključite drugi kraj USB kabela na jedan od sljedećih vanjskih adaptera napajanja (nije u sadržaju isporuke):

- USB zidni punjač nazivnog napona od 5V / 2A ili više. Vidi sliku (2).
- Prijenosni USB punjač nazivnog napona od 5V / 2A ili više. Vidi sliku (3).
- Punjač za automobil od 12V nazivnog napona od 5V / 2A ili više. Vidi sliku (4).
- USB priključak nazivnog napona od 5V / 2A ili više. Vidi sliku (5).



USB zidni punjač
SLIKU (2)



Prijenosni USB punjač
SLIKU (3)




Punjač za automobil od 12V
SLIKU (4)



5V/2A USB priključak
SLIKU (5)

3. Za punjenje/ponovno punjenje baterija gurnite prekidač u položaj „O“. Vidi sliku (6). Nakon potpunog punjenja pumpe uklonite USB kabel. Svjetlosni indikator svijetli crveno tijekom načina rada punjenja, a zeleno kad je baterija potpuno napunjena.

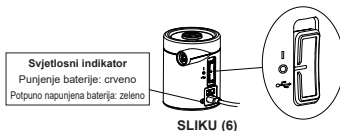
**SLIKU (6)**

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Strana 3

4. **Obrnuto punjenje:** uvjerite se da je baterija pumpe potpuno napunjena, uklonite USB kabel tipa C iz pumpe i gurnite prekidač u položaj „O“. Priključite USB kabel tipa A za mobilne uređaje u USB utičnicu tipa A na pumpi i priključite drugi kraj kabela na svoj mobilni uređaj. Vidi sliku (7).

NAPOMENA: Funkcija obrnutog punjenja neće raditi ako se baterija pumpe puni u isto vrijeme. Uvjerite se da je USB utičnica tipa C odspojena.

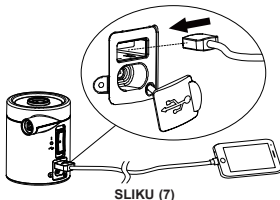

SLIKU (7)

UPUTSTVO

Za napuhavanje ili ispuhavanje velikih proizvoda kao što su zračni madraci ili ležaljke za jednog ili za dva korisnika, veliki zračni krevet jedne visine ili prostirke za kampiranje možda neće biti potrebna dodatna mlaznica. Konektor za napuhavanje zračne pumpe može se postaviti izravno u ventil za napuhavanje. Ako je potrebna mlaznica, upotrebljavajte mlaznicu veličine koja najbolje odgovara proizvodu, a zatim pratite upute u nastavku.

Napuhavanje ili ispuhavanje unutarnjom potpuno napunjenom baterijom (bez vanjskih strujnih adaptera):

1. Ako je potrebno, pričvrstite odgovarajuću mlaznicu na konektor za napuhavanje ili ispuhavanje i držite pumpu uz ventil za napuhavanje na predmetu koji želite napuhati ili ispuhati. Vidi sliku (8).
2. Za rad pumpe gurnite prekidač u položaj „I“. Vidi sliku (9). Za isključivanje pumpe nakon napuhavanja ili ispuhavanja proizvoda na željenu razinu gurnite prekidač u položaj „O“. Vidi sliku (10).




NAPUHAVANJE


SLIKU (8)



ISPUHAVANJE




SLIKU (9)




SLIKU (10)


SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Napuhavanje ili ispuhavanje vanjskim strujnim adapterom (nije u sadržaju isporuke):


1. Ako je potrebno, pričvrstite odgovarajuću mlaznicu na konektor za napuhavanje ili ispuhavanje i držite pumpu uz ventil za napuhavanje na predmetu koji želite napuhati ili ispuhati. Vidi sliku (8).
2. Utaknite mali kraj USB kabela u malu USB utičnicu (tip C). Vidi sliku (11).
3. Priključite drugi kraj USB kabela na jedan od sljedećih vanjskih strujnih adaptera (nije u sadržaju isporuke). Vidi sliku (2-5).
4. Za rad pumpe gurnite prekidač u položaj „“. Vidi sliku (12). Za isključivanje pumpe nakon napuhavanja ili ispuhavanja proizvoda na željenu razinu gurnite prekidač u položaj „O“. Vidi sliku (13).



SLIKU (11)




SLIKU (12)



SLIKU (13)

SKLADIŠTENJE

1. Pobrinite se da USB kabel nije uvijen, savijen ili zavezan u čvor. Kad nisu u upotrebi, labavo smotajte USB kabel i vratite pumpu, USB kabel i mlaznice u ambalažu.
2. Kad ne upotrebljavate uređaj ili tijekom dugotrajnog skladištenja, prekidač uvijek gurnite u položaj „“ da izbjegnute oštećenje baterije.
3. Kako biste zaštitili bateriju i produljili njezin životni vijek, bateriju svakako napunite prije dugotrajnog skladištenja i punite je svaka 3 mjeseca nakon toga.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Strana 5

UKLANJANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Zračna pumpa ne radi	<ul style="list-style-type: none"> Pumpa radi neprekidno 30 minuta, aktiviran je sustav zaštite motora. Snaga baterije je preslaba. 	<ul style="list-style-type: none"> Isključite i odspojite USB kabel od pumpe. Pričekajte 10 minuta prije ponovnog pokretanja pumpe. Ponovno napunite bateriju.
Predmet nije u cijelosti napuhan nakon 6 - 7 minuta napuhavanja	<ul style="list-style-type: none"> Predmet za napuhavanje je prevelik. Zračni ventil za napuhavanje predmeta nije u cijelosti otvoren tijekom napuhavanja. Amperaža (A) vanjskog strujnog adaptera/izlazne snage napajanja manja je od 2A. 	<ul style="list-style-type: none"> Upotrijebite drugu zračnu pumpu većeg kapaciteta protoka zraka. Upotrijebite šiljastu mlaznicu da do kraja pritiskom otvorite zračni ventil tijekom napuhavanja. Provjerite je li izlazna snaga vanjskog strujnog adaptera, kao što je USB zidni punjač, prijenosni USB punjač, punjač za automobil od 12 V ili USB priključak, nazivnog napona od 5V / 2A ili više.

INTEX® ©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands
 • Distributed in the UK by Unites Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Strana 6