

Croatian

342  
IO

# KORISNIČKI PRIRUČNIK

## VAŽNA SIGURNOSNA PRAVILA

Prije ugradnje i uporabe ovog proizvoda  
procitajte i slijedite sve upute.  
Sačuvati za budući osvrt.

### Model SF80220-2

**220-240 V~, 50 Hz, 250 W, Hmax 5 m Hmin 0.19 m**

### Model SF70220-2

**220-240 V~, 50 Hz, 450 W, Hmax 7.5 m Hmin 0.19 m IPX4**

### Model SF60220-2

**220-240 V~, 50 Hz, 550 W, Hmax 7.5 m Hmin 0.19 m IPX4**

**Maks. Temperatura Vode 35 °C**



Nemojte zaboraviti isprobati druge zanimljive Intex proizvode:  
bazeni, dodatna oprema za bazene, bazeni na napuhivanje i kućne  
igrăčke, zračni kreveti i čamci, koji su dostupni kod izabranih  
prodavača ili posjetite našu internetsku stranicu.  
Zbog politike stalnog razvoja proizvoda, tvrtka Intex zadržava pravo  
promjene specifikacija i izgleda, što može rezultirati u nadopunama  
korisničkog priručnika bez prethodne najave.

# INTEX®

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.  
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle  
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/  
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous  
licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen  
Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong  
Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué  
dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading  
B.V., Vennevelde 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

## SADRŽAJ

<b>Upozorenja.....</b>	<b>3</b>
<b>Opis dijelova.....</b>	<b>4-5</b>
<b>Upute za postavljanje.....</b>	<b>6-13</b>
<b>Specifikacije proizvoda.....</b>	<b>8</b>
<b>Upute za uporabu.....</b>	<b>14-16</b>
<b>Tablica vremena uporabe s Intex bazenima.....</b>	<b>17</b>
<b>Tablica vremena uporabe s bazenima drugih proizvođača.....</b>	<b>18</b>
<b>Održavanje.....</b>	<b>19</b>
<b>Spremanje na duže vrijeme.....</b>	<b>20</b>
<b>Uklanjanje problema.....</b>	<b>21</b>
<b>Uobičajeni problemi s bazenom.....</b>	<b>22</b>
<b>Opće mjere sigurnosti pri uporabi bazena.....</b>	<b>22</b>
<b>Ograničeni jamstvo.....</b>	<b>23</b>

# VAŽNA SIGURNOSNA PRAVILA

Prije postavljanja i uporabe ovog proizvoda s razumijevanjem pročitajte i pažljivo slijedite sve upute.

## PROČITAJTE I SLIJEDITE SVE UPUTE

### ! UPOZORENJE


- Uvijek djecu i osobe s umanjenim sposobnostima imajte pod nadzorom.
- Djeca se moraju držati dalje od ovog proizvoda i električkih kabela.
- Djeca se ne smiju igратi s ovim uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s umanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, te osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom druge osobe ili su dobili odgovarajuće upute u svezi sigurnosti i mogućih opasnosti.
- Uređaj smiju sastavljati i rastavljati samo odrasle osobe.
- Rizik od električnog udara. Spojite ovaj proizvod samo na uzemljenu utičnicu zaštićenu preklopnikom sa zaštitom od lutajućih struja. Ako niste sigurni u kvalitetu utičnice kontaktirajte kvalificiranog električara. Neka kvalificirani električar ugradi preklopnik sa strujnom zaštitom do maksimalno 30mA. Nemojte koristiti prijenosni preklopnik sa zaštitom od lutajućih struja.
- Prije svakog rastavljanja, čišćenje, servisiranja ili namještanja proizvoda, uvijek ga prvo odspojite od električnog napajanja.
- Nakon ugradnje uređaja, utičnica mora imati slobodan pristup.
- Nemojte ukopavati električki kabel. Postavite kabel na mjesto gdje neće biti oštećen zbog uporabe vrtne kosilice, rezača živice ili druge opreme.
- Ako je kabel napajanja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slična kvalificirana osoba.
- Kako bi se umanjio rizik od električnog udara, nemojte koristiti produžne kabele, vremenske uređaje, adapttere ili pretvarače za spajanje uređaja na električko napajanje; osigurajte utičnicu na odgovarajućoj lokaciji.
- Ne pokušavajte priključiti ili odspojiti ovaj proizvod na električko napajanje dok stojite u vodi ili ako su vam ruke mokre.
- Držite ovaj proizvod najmanje 2 m od bazena.
- Držite ovaj proizvod najmanje 3,5 m od bazena (samo za Francusku).
- Držite utikač ovog proizvoda najmanje 3,5 m od bazena.
- Postavite ovaj proizvod dalje od bazena, kako bi spriječili da se djeca na njega ne popunu i imaju pristup bazenu.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod ako je netko u bazenu.
- Ovaj proizvod je namijenjen samo za prijenosne bazene. Nemojte ga koristiti za fiksne bazene. Prijenosni bazen je tako konstruiran da se može lako rastaviti za odlaganje i ponovo sastaviti u originalni položaj.
- Kako bi se uklonio rizik od usisavanja, nikada nemojte ulaziti u bazu ako je usisna mrežica labava, potrgana, napukla, oštećena ili je nema. Odmah zamijenite labavu, potrganu, napuklu ili nedostajuću usisnu mrežicu.
- Nikada se nemojte igратi ili plivati u blizini usisnih elemenata. Vaše tijelo ili kosa mogu biti usisani i dovesti do stalnih ozljeda ili utapljanja.
- Kako bi se spriječilo oštećenje opreme i rizik od ozljeda, uvijek isključite pumpu prije zamjene položaja kontrolnog ventila filtra.
- Nikada nemojte koristiti ovaj proizvod iznad maksimalnog radnog tlaka koji je naveden na filterskom spremniku.
- Opasan tlak. Neodgovarajući sklop pokrova ventila spremnika može uzrokovati izbacivanje pokrova ventila i dovesti do ozbiljnih ozljeda, oštećenja ili smrti.
- Ovaj proizvod se smije koristiti samo za operacije navedene u ovom priručniku!

### NEPOŠTIVANJE OVIH UPOZORENJA MOŽE REZULTIRATI U PRIJELOMIMA KOSTIJU, UKLJEŠTENJIMA, PARALIZI, UTAPLJANJU ILI DRUGIM OZBILJNIM OZLJEDAMA.

Ova upozorenja, upute i sigurnosna pravila, navedena uz ovaj proizvod, opisuju neke uobičajene rizike koji se mogu povezati s proizvodima za rekreaciju u vodi i ne pokrivaju sve moguće rizike i opasnosti. Prilikom rekreacije u vodi, molimo vas da koristite zdrav razum i dobru procjenu.

## OPIS DIJELOVA

Prije sklapanja vašeg proizvoda, molimo vas uzmite nekoliko minuta za provjeru sadržaja pakiranja i kako bi se upoznali sa svim dijelovima.

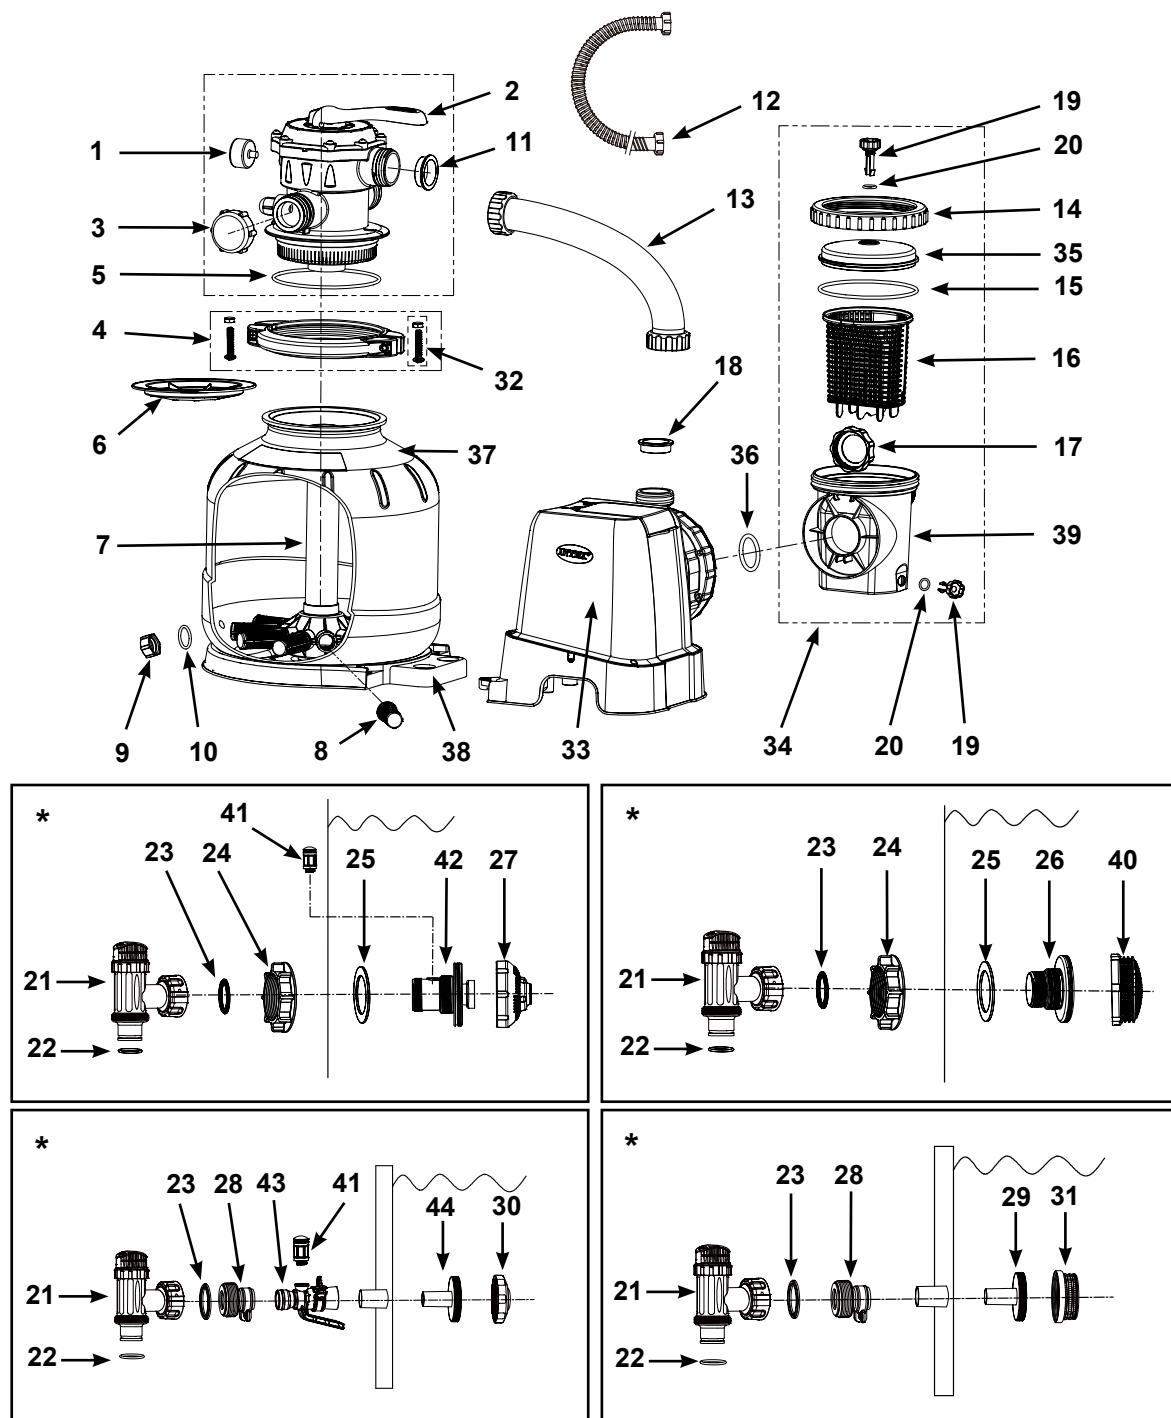

**" \* ":** Ovi dijelovi nisu uključeni u sadržaj isporuke ako ova pumpa nije kupljena kao dio seta bazena. Za narudžbu ovih dijelova obratite se ovlaštenom servisnom centru ako je potrebno.

**NAPOMENA:** Crteži su samo ilustrativni. Stvarni proizvod može se razlikovati. Umanjeni prikaz.

**SPREMITE OVE UPUTE**

Stranica 4





REF. BR.	OPIS	KOL.	BR. REZERVNOG DIJELA		
			SF80220-2	SF70220-2	SF60220-2
1	MJERAC TLAKA	1	11411	11224	11224
2	6-SMJERNOG VENTILA	1	11378	11496	11496
3	POKROV ISPUSTA	1	11131	11131	11131
4	STEZALJKE	1	11380	11380	11380
5	O-PRSTEN SPREMNIKA	1	11379	11379	11379
6	ŠTITNIK ZA PIJESAK	1	11382	11382	11382
7	SREDIŠNJA CIJEV	1	11815	11813	11814
8	PRODUŽETAK	10	11484	-	-
		12	-	11384	11384
9	KAPICA ISPUSNOG VENTILA	1	11456	11456	11456
10	O-PRSTEN ISPUSNOG VENTILA	1	11385	11385	11385
11	O-PRSTEN L-PROFILA	4	11228	11228	11228
12	CRIJEVO S MATICAMA	2	11010	11010	11010
13	SPOJNO CRIJEVO PJEŠČANOG FILTRA	1	11820	11388	11535
14	LISNATA ZAMKA MATICA	1	11822	11479	11479
15	LISNATA ZAMKA O-PRSTEN	1	11824	11232	11232
16	KOŠARICA	1	11821	11260	11260
17	MATICA KUĆIŠTA FILTRA	1	11261	11261	11261
18	O-PRSTEN L-PROFILA	1	11412	11412	11412
19	VENTIL ZA ISPUST ZRAKA/VENTIL ZA ISPUŠTANJE TALOGA	2	10460	10460	10460
20	O-PRSTEN VENTILA	2	10264	10264	10264
21*	URONJIVI VENTIL (O-PRSTEN CRIJAVA & STEPENIČASTA PODLOŠKA)	2	10747	10747	10747
22*	O-PRSTEN CRIJAVA	2	10262	10262	10262
23*	STEPENIČASTA PODLOŠKA	2	10745	10745	10745
24*	MATICA MREŽICE	2	10256	10256	10256
25*	RAVNA GUMENA PODLOŠKA MREŽICE	2	10255	10255	10255
26*	PRIKLJUČAK MREŽICE S NAVOJEM	1	10744	10744	10744
27*	PODESIVA ULAZNA MLAZNICA BAZENA	1	12369	12369	12369
28*	ADAPTER B	2	10722	10722	10722
29*	PRIKLJUČAK MREŽICE	1	11070	11070	11070
30*	ULAZNA MLAZNICA BAZENA	1	12364	12364	12364
31*	MREŽICA	1	12197	12197	12197
32	VIJAK	2	11381	11381	11381
33	MOTOR PUMPE	1	12706	12708	12710
34	SKLOP PREDFILTRA	1	11826	11371	11371
35	LISNATA ZAMKA POKROV	1	11823	11480	11480
36	O-PRSTEN ULAZA MOTORA PJEŠČANOG FILTRA	2	11457	11457	11457
37	SPREMNIK PJEŠČANOG FILTRA	1	12712	12713	12714
38	BAZA SPREMNIKA PJEŠČANOG FILTRA	1	12716	12717	12718
39	KUĆIŠTE PREDFILTRA	1	12100	12099	12099
40*	MREŽICA	1	12198	12198	12198
41*	VENTIL ZRAČNE MLAZNICE	1	12363	12363	12363
42*	ULAZNI ZRAČNI PRIKLJUČAK S NAVOJEM	1	12371	12372	12372
43*	PRILAGODNIK DOVODA ZRACA BAZENA	1	12368	12368	12368
44*	PRIKLJUČAK SITA S NAVOJEM	1	12365	12365	12365
45*	ČEP VENTILA ZRAČNE MLAZNICE (NIJE PRIKAZANO)	1	12373	12373	12373

" \* ": Ovi dijelovi nisu uključeni u sadržaj isporuke ako ova pumpa nije kupljena kao dio seta bazena. Za narudžbu ovih dijelova obratite se ovlaštenom servisnom centru ako je potrebno. Prilikom naručivanja dijelova, obavezno navedite broj modela i broj rezervnog dijela.

## POSTAVLJANJE ISPUSTA BAZENA - MREŽICA & URONJIVI VENTIL (OPCIJA)






Mrežica sprečava da veliki predmeti budu usisani i/ili oštete pumpu filtra. Ako vaš bazen ima gornji rub na napuhavanje, ugradite mrežicu, mlaznicu i uronjivi ventil prije napuhavanja gornjeg ruba. Ovdje navedeni brojevi dijelova, odnose se na dijelove prikazane u popisu dijelova u ovom priručniku. Za ugradnju, učinite slijedeće:

1. Okretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu skinite spoj uronjivog ventila s priključka mrežice s navojem (26) (**pogledajte crtež 1**). Pazite da ne izgubite stepeničastu gumenu podlošku (23). Postavite uronjivi ventil na sigurno mjesto na tlu.
2. U smjeru obrnutom od kazaljke na satu odvrnite maticu mrežice (24) s priključka s navojem (26). Ostavite ravnu podlošku (25) na priključku (26).
3. Ugradite mrežicu i uronjivi ventil u donji položaj ispusta bazena (označen s "+"). S unutrašnje strane folije bazena ubacite priključak (26) u jednu od prije izrezanih rupa s time da podloška koja je ostala na priključku bude postavljena prema unutrašnjoj strani folije bazena.
4. Prije sklapanja, podmažite navoje s mašću. S ravnom stranom matice mrežice (24) okrenutom prema vanjskom zidu folije bazena, okretanjem u smjeru kazaljke na satu zavrnete maticu mrežice (24) nazad napriklučak s navojem (26) (**pogledajte crtež 2**).
5. Prstima pritegnite maticu mrežice (24) na priključak s navojem (26).
6. Uhvatite sklop uronjivog ventila. provjerite je li stepeničasta podloška (23) na mjestu.
7. U smjeru kazaljke na satu zavrnete spoj uronjivog ventila nazad na priključak s navojem (26) (**pogledajte crtež 3**).
8. U smjeru kazaljke na satu okrenite ručku uronjivog ventila u zatvoreni položaj. Provjerite je li uronjivi ventil dobro zatvoren. To će spriječiti istjecanje vodetijekom punjenja bazena (**pogledajte crtež 4**).

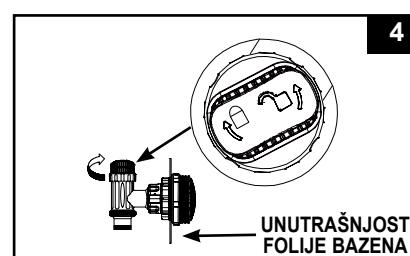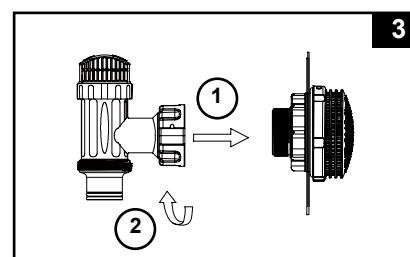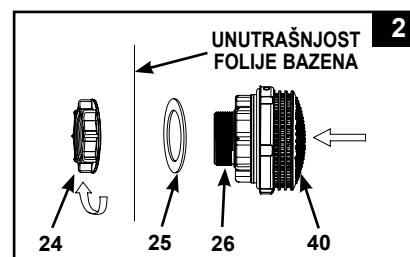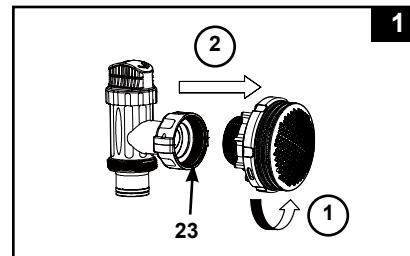

## POSTAVLJANJE ISPUSTA BAZENA - MREŽICA & URONJIVI VENTIL (OPCIJA)

1. Okretanjem suprotno od kazaljke sata, odvijte sklop ventil klipa s navoja zračnog priključka (42) (**pogledajte crtež 5**). Pazite da ne izgubite stepeničastu gumenu podlošku (23). Postavite uronjivi ventil na sigurno mjesto na tlu.
2. Okretanjem suprotno od kazaljke sata odvijte maticu sita (24) s dovodnog zračnog priključka s navojem (42). Ostavite ravnu podlošku (25) na priključku (42).
3. Ugradite mlaznicu i uronjivi ventil u gornji položaj usisa bazena. S unutrašnje strane obloge bazena umetnite sklop mlaznice (27 i 42) u jednu od pripremljenih rupa dok podloška ostaje na priključku koji se treba postaviti s unutrašnje strane obloge bazena.
4. Prije sklapanja, podmažite navoje s mašću. Zatim, dok je ravna strana matice sita (24) okrenuta prema vanjskoj strani obloge bazena umetnjite sklop mlaznice (27 i 42) u jednu od pripremljenih rupa dok podloška ostaje na priključku koji se treba postaviti s unutrašnje strane obloge bazena.
5. Rukom zategnjite podesivu ulaznu zračnu mlaznicu bazena (27) i maticu sita (24) na dovodni zračni priključak s navojem (42) (**pogledajte crtež 6**).
6. Uhvatite s sklop uronjivog ventila. Provjerite je li stepeničasta podloška (23) na mjestu.
7. Prišarafite dovodnu zračnu mlaznicu (41) preko dovodnog zračnog priključka (42). **NAPOMENA:** Pobrinite se da ventil zračne mlaznice bude stegnut i okrenut prema gore. Okretanjem u smjeru kazaljke sata, stegnjite sklop klipa ventila na dovodni zračni priključak s navojem (42) (**pogledajte crtež 7**).
8. U smjeru kazaljke na satu okrenite ručku uronjivog ventila u zatvoreni položaj. Provjerite je li uronjivi ventil dobro zatvoren. To će spriječiti istjecanje vode tijekom punjenja bazena (**pogledajte crtež 8**).
9. Usmjerite vrh mlaznice dalje od ispusta bazena radi boljeg protoka (**pogledajte crtež 9**).
10. Folija bazena je sada spremna za punjenje vodom. Za upute u svezi punjenja pogledajte korisnički priručnik bazena.

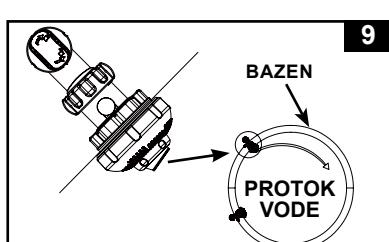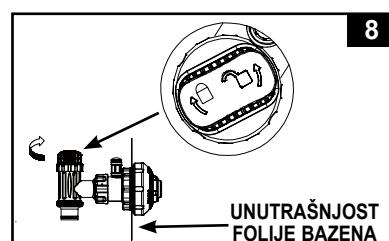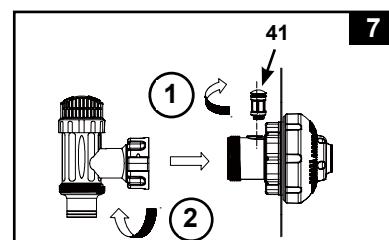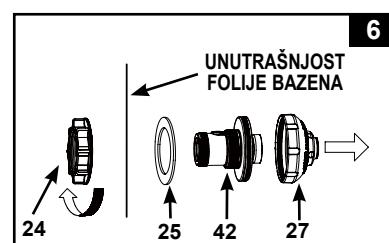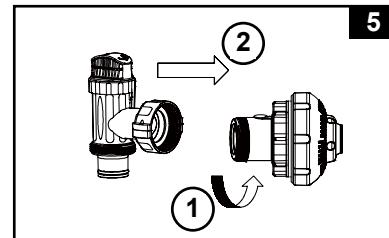

## SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Pješčani filter uklanja krute čestice ali ne služi za dezinfekciju vašeg bazena. Kemija bazena je specijalizirano područje i za detalje trebate se obratiti vašem lokalnom stručnjaku za bazene.

Model:	SF80220-2	SF70220-2	SF60220-2
Napajanje:	220-240 Volt AC	220-240 Volt AC	220-240 Volt AC
Snaga:	250 W	450 W	550 W
Maksimalni radni tlak:	2 bara (30 psi)	2 bara (30 psi)	2 bara (30 psi)
Efektivna površina filtriranja:	0.07 m <sup>2</sup> (0.79 ft <sup>2</sup> )	0.1 m <sup>2</sup> (1.07 ft <sup>2</sup> )	0.13 m <sup>2</sup> (1.44 ft <sup>2</sup> )
Pumpa protok (odvod crpke):	7.9 m <sup>3</sup> /sat (2100 galona/sat)	10.5 m <sup>3</sup> /sat (2800 galona/sat)	12 m <sup>3</sup> /sat (3200 galona/sat)
Preporučena količina medija za filtriranje:	Silikatni pjesak br. 20 23 Kg ili stakleni pjesak 16 Kg.	Silikatni pjesak br. 20 35 Kg ili stakleni pjesak 25 Kg.	Silikatni pjesak br. 20 55 Kg ili stakleni pjesak 38 Kg.
Preporučeni medij za filtriranje (Nije u paketu):	Silikatni pjesak br. 20 ili stakleni pjesak. Veličina čestica od 0,45 do 0,85 mm. Koeficijent uniformnosti je manji od 1,75.		
Ograničeno jamstvo:	pogledajte odlomak "Ograničeno jamstvo"		

## UPUTE ZA POSTAVLJANJE

**POTREBAN ALAT:** Jedan (1) križni odvijač

**Lokacija pumpe i ugradnja:**



- Sustav treba ugraditi na čvrstu podlogu bez vibracija.
- Osigurajte lokaciju koja je zaštićena od vremenskih prilika, vlage, poplava i niskih temperatura.
- Osigurajte adekvatni pristup, prostor i osvjetljenje za rutinsko održavanje.
- Motor pumpe zahtijeva slobodno kruženje zraka za hlađenje. Nemojte ugraditi pumpu u vlažan ili neprovjetravan prostor.

Za postavljanje ovog proizvoda preporuča se angažirati ekipu od dvoje ili više ljudi.

Ovaj uređaj je namijenjen samo za uporabu u domaćinstvu.



**Upute za sastavljanje predfiltrira motora:**

- Pažljivo izvadite pješčani filter i njegov pribor iz pakiranja i provjerite postoje li na njima vidljiva oštećenja.
- Poklopac za lisnata zamka matica (14) odvijte s kućišta predfiltrira u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu. Skinite košaricu (16) i maticu kućišta filtra (17) (pogledajte crtež 10).
- Kućište predfiltrira spojite na ulaz vode na motoru. Napomena: Priključak na kućištu predfiltrira uravnajte s ulazom vode na motoru (pogledajte crtež 11).

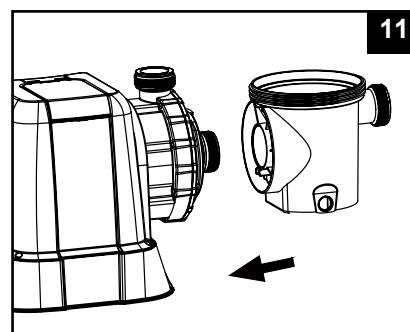
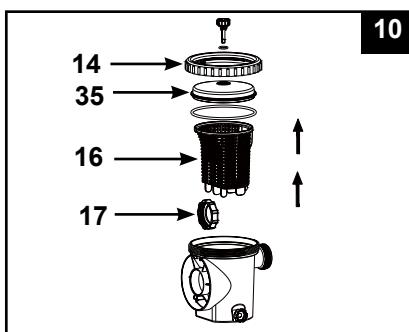


## UPUTE ZA POSTAVLJANJE (nastavak)

4. Maticu kućišta filtra (17) navijte na ulaz vode na motoru u smjeru kretanja kazaljki na satu (pogledajte crtež 12.1 & 12.2).

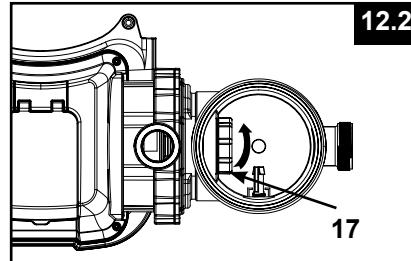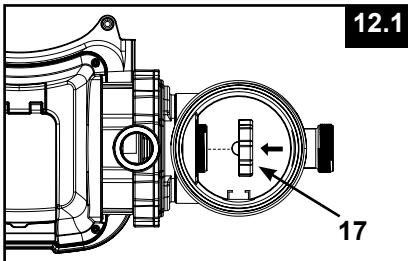

5. Košaricu (16) i poklopac za lisnata zamka matica (14) vratite natrag i kućište predfiltrira (pogledajte crtež 13.1 & 13.2).

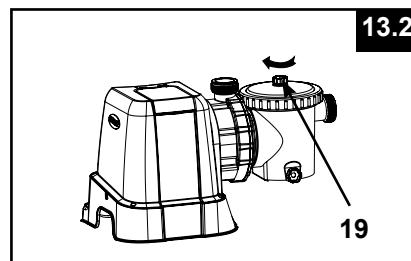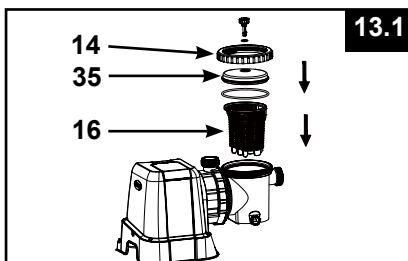

### Ugradnja spremnika pijeska




- Postavite bazu spremnika na odabranu lokaciju.
- Postavite spremnik na bazu spremnika (pogledajte crtež 14.1).
- Ugradnu jedinicu predfiltrira motora spojite s potpornim kućištem spremnika (pogledajte crtež 14.2).

**NAPOMENA:** Uvjerite se da je priključak crijeva ulaza vode kućišta predfiltrira licem okrenut prema bazenu.

**VAŽNO:** U nekim državama, pogotovo u Europskoj Uniji, zahtijeva se da proizvod bude učvršćen na tlo ili na bazu u stalnom uspravnom položaju. Provjerite lokalne propise, kako bi odredili da li postoji propis u svezi filtarskih pumpi za bazene koji se ugrađuju iznad tla. Ako postoje, tada se ovaj proizvod može ugraditi na platformu koristeći dvije rupe koje se nalaze na bazi. Pogledajte crtež 14.3.

Proizvod se može ugraditi na cementnu bazu ili na drvenu platformu kako bi se sprječio nehotični pad.

- Rupe za postavljanje su promjera 6,4 mm, a razmak im je 210 mm za model SF80220-2 (razmak 224 mm za model SF70220-2 i SF60220-2).
- Koristite dva vijka i maticu s maksimalnim promjerom od 6,4 mm.

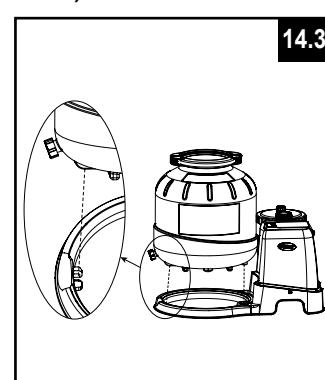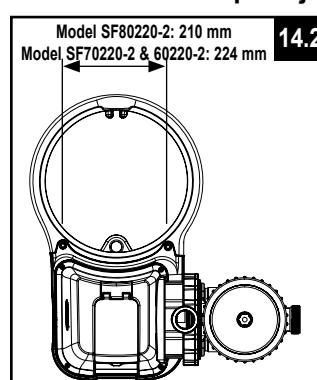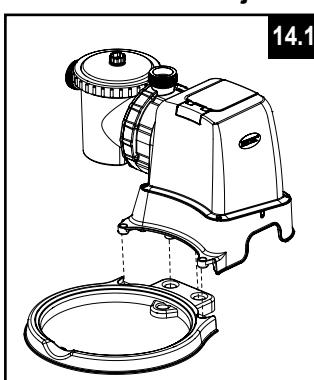



## UPUTE ZA POSTAVLJANJE (nastavak)

### Ubacivanje pjesaka:



**VAŽNO:** Koristite silikatni pjesak br. 20 ili stakleni pjesak s veličinom čestica od 0,45 do 0,85 mm i koeficijentom uniformnosti manjim od 1,75.  
Koristite samo medij filtra kojeg je propisao proizvođač.

**NAPOMENA:** Prije ubacivanja pjeska u spremnik, uvjerite se da je sklop središnje cijevi dobro pričvršćen za dno spremnika i da se okomito nalazi u sredini spremnika.

1. Stavite štitnik za pjesak (6) na vrh središnje cijevi. Spremnik polako napunite pjeskom (**pogledajte crtež 15**).
2. Spremnik najprije napunite otprilike do pola i s vrha uklonite štitnik za pjesak (6) (**pogledajte crtež 16**).

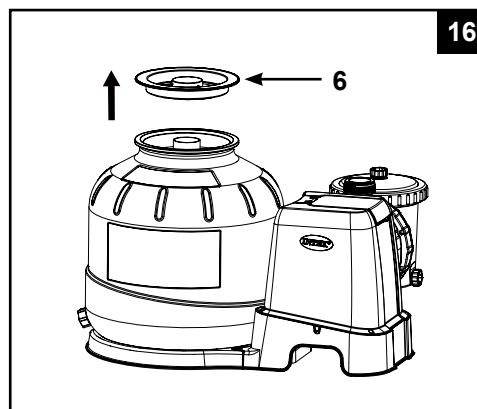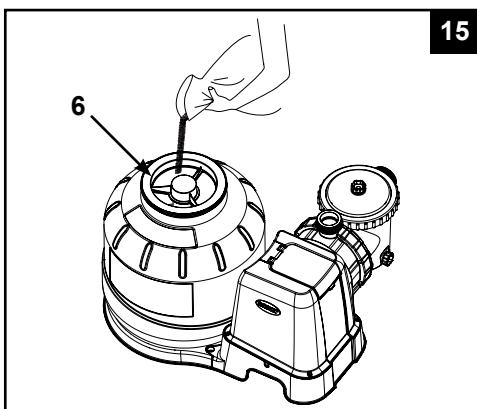

3. Ravnomjerno rasporedite pjesak u spremniku i u spremnik ulijte malo vode kako biste postigli amortizirajući učinak pri dodavanju preostalog pjeska. To sprječava prejak udarac o središnju cijev (7) (**pogledajte crtež 17**). Štitnik za pjesak (6) vratite natrag i nastavite sa sipanjem pjeska u spremnik.
4. Pjesak treba ubaciti između oznaka "MAX" i "MIN" na središnjoj cijevi (**pogledajte crtež 18**).

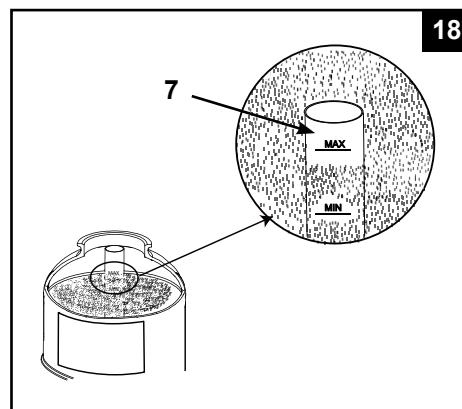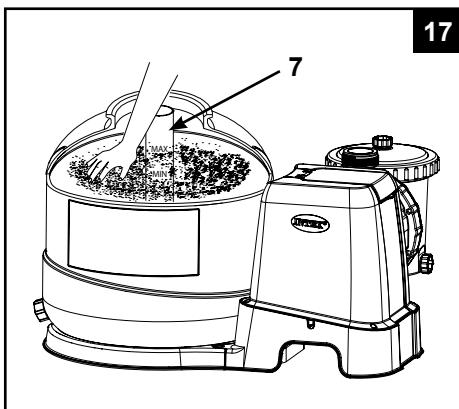

5. Uklonite štitnik za pjesak (6) (**pogledajte crteže 16**). Jednoliko rukom rasporedite i poravnajte pjesak u spremniku (**pogledajte crteže 17**).
6. Isperite višak pjeska oko gornjeg ruba spremnika.

## UPUTE ZA POSTAVLJANJE (nastavak)



### ⚠ UPOZORENJE

Nepravilno sklapanje ventila spremnika i stezaljke može uzrokovati izbacivanje ventila i stezaljke što može dovesti do ozbiljnih ozljeda, oštećenja imovine ili smrti.



#### Ugradnja 6-smjernog ventila:

- Polako sputajte pokrov 6-smjernog ventila preko spremnika i pazite da zaobilazna cijev koja izlazi ispod 6-smjernog ventila dobro ulazi u gornji otvor središnja cijev (7) (pogledajte nacrt 19).

**VAŽNO:** Na 6-smjernom ventilu, nalaze se tri priključka za crijevo. Pazite da izlazni priključak (od filtra u bazen) na ventilu bude okrenut prema bazenu, a priključak ulaza (od motora ka ventilu) u ravni je s izlazom motora (pogledajte nacrt 20).

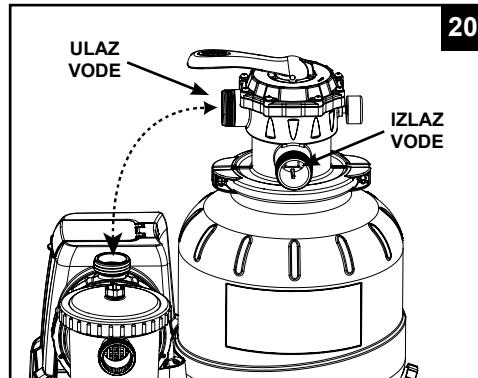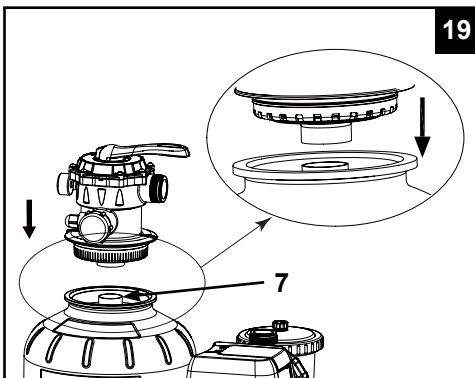

- Postavite O-prsten L-oblika (11) na dovodni priključak 6-smjernog ventila i utičnicu motora pumpe. Okretanjem udesno, spojite crijevo za međusobno spajanje filtra za pjesak (13) između utičnice motora pumpe i dovodnog priključka 6-smjernog ventila (pogledajte nacrt 21).
- Uklonite vijak obujmice i obujmicu stavite oko spremnika i prirubnica 6-smjernog ventila. Vijak zatim vrati natrag i zategnite ga Phillips odvijačem (nije u sadržaju isporuke) (pogledajte nacrt 22).

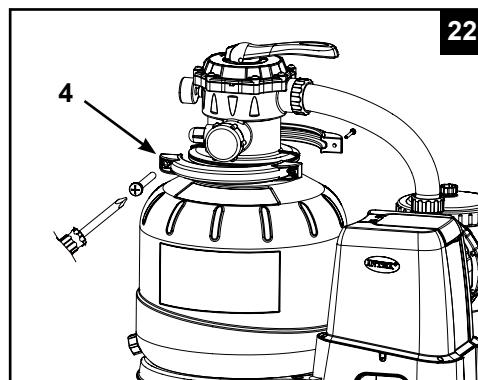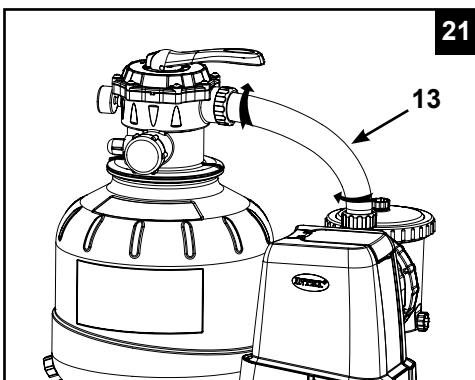


## POSTAVLJANJE PRIKLJUČKA CRIJEVA PJEŠČANOG FILTRA

### ⚠ WARNING

- Držite ovaj proizvod najmanje 2 m od bazena.
- Držite ovaj proizvod najmanje 3,5 m od bazena (samo u Francuskoj).
- Držite utikač ovog proizvoda najmanje 3,5 m od bazena.
- Pozicionirajte ovaj proizvod dalje od bazena, kako bi sprječili da se djeca popnu na njega i imaju pristup bazenu.

#### 6-smjerni ventil ima tri priključka za crijevo.

1. Spojite jedan kraj crijeva (12) na ulaz prije filtra, a drugi kraj crijeva na donji uronjivi ventil s mrežicom. Pazite da matice crijeva budu dobro zategnute.
2. Spojite drugo crijevo (12) između odvoda 6-smjernog ventila i gornjeg klipnog ventila s ulaznom mlaznicom. Pazite da matice crijeva budu dobro zategnute.
3. Treći priključak crijeva (ispust/izlaz otpada) na 6-smjernom ventilu biti će usmjeren prema odgovarajućem ispusnom spremniku koristeći crijevo ili cijev (nije u paketu). Prije spajanja ispusno/otpadno crijevo ili cijev skinite kapicu ispusta.
4. Pješčani filter sada je spreman za filtriranje vode za bazen.

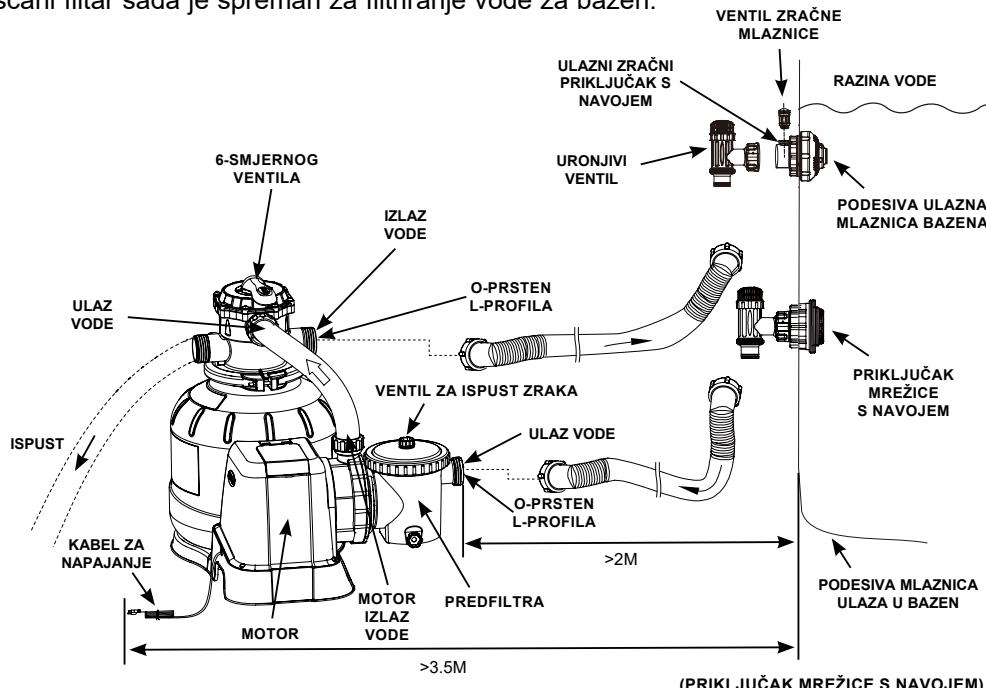

U skladu s međunarodnim standardom, IEC 60364-7-702, u svezi električkih instalacija bazena i druge opreme, moraju se poštivati slijedeće udaljenosti ugradnje:

- Pumpa filtra mora biti postavljena najmanje 2m od zidova bazena.
- Kabel 220-240 voltnog izvora napajanja za pumpu filtra mora biti postavljen najmanje 3,5m od zidova bazena.


Kod lokalnih vlasti provjerite postoje li odgovarajući standardi i zahtjevi za "električke instalacije za bazene i drugu opremu bazena". Slijedeća tablica vam može poslužiti kao referenca:

Država/Regija	Broj standarda
Međunarodni	IEC 60364-7-702
Francuska	NF C 15-100-7-702
Njemačka	DIN VDE 0100-702
Nizozemska	NEN 1010-702

## POSTAVLJANJE PRIKLJUČKA CRIJEVA PJEŠČANOG FILTRA (nastavak)


### Za bazene drugih proizvođača:

Spojite crijevo (12) na ulazni/izlazni priključak bazena s velikom stezaljkom za crijevo. Dobro zategnite.

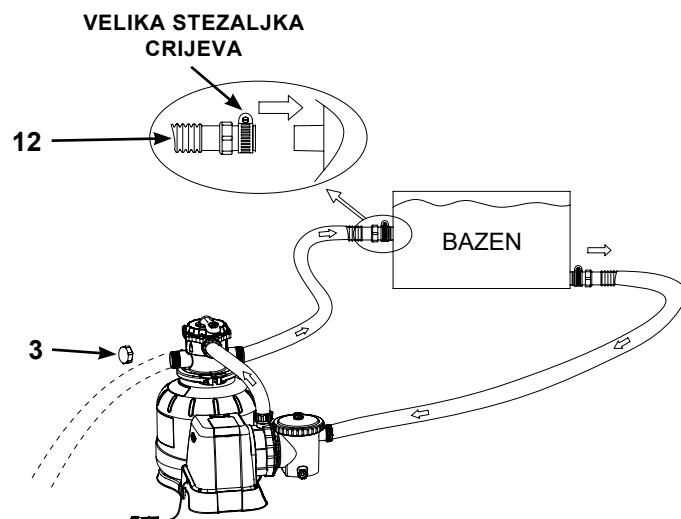

### Va INTEX bazen pomoću priključa/crijeva 1-1/4" (32mm):

Pobrinite se da ventil zračne mlaznice (41) bude čvrsto stegnut na prilagodnik zračne mlaznice (43) i okrenut prema gore.

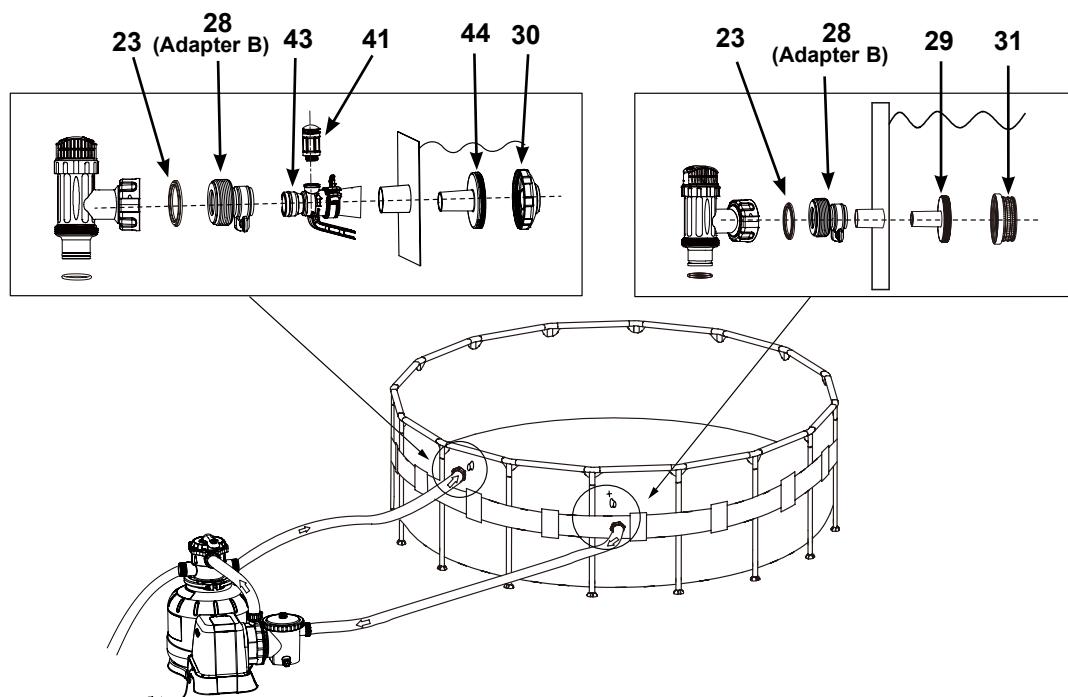


## UPUTE ZA UPORABU

### ! UPOZORENJE

- Rizik od električkog udara. Spojite ovaj proizvod samo na uzemljenu utičnicu zaštićenu preklopnikom sa zaštitom od lutačih struja. Ako niste sigurni u kvalitetu utičnice kontaktirajte kvalificiranog električara. Neka kvalificirani električar ugradi preklopnik sa strujnom zaštitom do maksimalno 30 mA. Nemojte koristiti prijenosni preklopnik sa zaštitom od lutačih struja.
- Kako bi se umanjio rizik od električkog udara, nemojte koristiti produžne kable, vremenske uređaje, adaptere ili pretvarače za spajanje uređaja na električko napajanje; osigurajte utičnicu na odgovarajućoj lokaciji.
- Ne pokušavajte priključiti ili odspojiti ovaj proizvod na električko napajanje dok stojite u vodi ili ako su vam ruke mokre.
- Nemojte nikada koristiti ovaj proizvod iznad maksimalnog radnog tlaka koji je naveden na spremniku filtra.
- Prije promjene položaja 6-smjernog ventila uvijek isključite pumpu.
- Uporaba ovog proizvoda bez protoka vode kroz sustav može uzrokovati porast opasnih tlakova koji mogu rezultirati s eksplozivnom situacijom, ozbiljnim ozljedama, oštećenju imovine ili smrti.
- Nikada nemojte testirati ovu pumpu sa stlačenim zrakom. Nikada nemojte koristiti sustav s temperaturom vode iznad 35 °C.

**Položaji i funkcije 6-smjernog ventila:**

Položaj ventila	Funkcija	Smjer protoka vode
<b>FILTRIRANJE</b> (pogledajte crtež 23)	Normalno filtriranje i redovito vakuumsko usisavanje bazena	Iz pumpe kroz medij filtra u bazen
<b>PRANJE</b> (see drawing 24)	Obrtanje protoka vode za pranje medija filtra	Iz pumpe kroz medij filtra u ispusni/otpadni izlaz ventila
<b>ISPIRANJE</b> (pogledajte crtež 25)	Za početno pokretanje, čišćenje pijeska i poravnavanje pješčane podloge nakon pranja	Iz pumpe kroz medij filtra u ispusni/otpadni izlaz ventila
<b>OTPAD</b> (pogledajte crtež 26)	Za vakuumsko čišćenje direktno u otpad, spuštanje razine bazena ili pražnjenje bazena	Iz pumpe u otpadni/ispusni izlaz uz zaobilazeњe medija filtra
<b>RECIRKULACIJA</b> (pogledajte crtež 27)	Za recirkuiranje vode nazad u bazen bez prolaska kroz medij filtra	Iz pumpe kroz ventil u bazen uz zaobilazeњe medija filtra
<b>ZATVORENO</b> (pogledajte crtež 28)	Zauštavlja sav protok u filter i bazen "Nemojte koristiti ovaj položaj uz uključenu pumpu"	

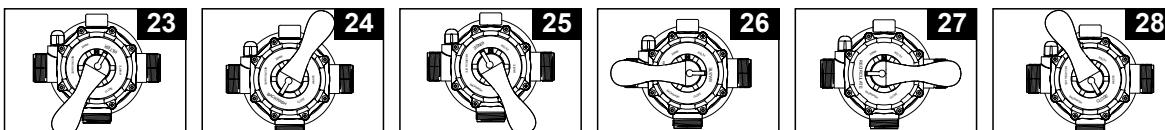

**Opis upravljaće ploče:**

Uključiti / Isključiti	Zaključavanje / Otključavanje	TIMER
------------------------	-------------------------------	-------

LED	Definicije
00	Način rada štednje (Pokretanje / Proces rada završen)
01	Minimalni broj sati rada (1 sat preostao)
02-11	Broj sati rada (2 - 11 sata preostala)
12	Maksimalni broj sati rada (12 sata preostala)
FP	Uklojni sat ISKLJUČEN (kontinuirani rad pumpe)
•	Način rada štednje

## UPUTE ZA UPORABU (nastavak)

### Početno paljenje i uporaba:


#### Prije uporabe, svakako provjerite:

- Jesu li sva crijeva spojena i dobro zategnuta, te je li ubačena pravilan količina filtarskog pjeska.
- Je li cijeli sustav spojen na uzemljenu utičnicu s preklopnikom sa zaštitom od lutajućih struja.

### ! OPREZ

**Kontrolni ventil filtra ima zatvoreni položaj. Pumpa ne bi trebala nikada biti uključena kada je ventil u zatvorenom položaju. Ako se pumpa uključi sa zatvorenim ventilom, može nastati eksplozivna situacija.**

1. Okrenite obje ručke uronjivog ventila do kraja u smjeru obrnutom od kazaljke na satu dok se ne zaustave. To otvara ventile kako bi se omogućio protok vode u pješčani filter. Kada voda teče u pumpu s pješčanim filtrom, tlak vode omogućit će da zrak koji se nalazi unutra izade iz ventila za ispust zraka (19). Kada sav zrak izade, iz ventila (19) će istjecati voda. Kada se to dogodi, prstima nježno zategnite ventile (19) u smjeru kretanja kazaljki na satu.  
**VAŽNO:** Radi sprječavanja zračnih džepova, najprije otvorite donji klip ventila (spojenog s ulaznim crijevom), a zatim gornji klip ventila (spojenog s izlaznim crijevom). Otvorite ventile za ispust zraka, pričekajte dok voda ne počne izlaziti iz ventila za ispust zraka i zatvorite ventile za ispust zraka.
2. Uvjerite se da otvor za ispust/praznjenje na 6-smjernom ventilu nije prekriven te da je usmjeren prema odgovarajućoj posudi.
3. **PRANJE** - Provjerite je li pumpa isključena, pritisnite 6-smjerni ventil i okrenite ga u položaj "**PRANJE**" (pogledajte crtež 24 i 29).  
**VAŽNO:** Kako bi spriječili oštećenja 6-smjernog ventila, uvijek prije okretanja pritisnite ručku ventila. Uvijek prije promjene položaja 6-smjernog ventila isključite pumpu.
4. Za uključivanje sustava pritisnite gumb (1), a zatim za podešavanje radnih sati UKLOPNOG SATA pritisnite gumb (2) (za više informacija pogledajte odjeljak "Rad sustava u načinu rada s UKLOPNIM SATOM ili u ručnom načinu rada"). Voda cirkulira u nazad kroz pjesak filtra u ispusni/otpadni izlaz. Ispirajte sve dok u izlazu za otpad/ispust ili kroz prozor ispusta taloga ne vidite da teče čista voda.  
**NAPOMENA:** Ako na LED zaslonu treperi oznaka "00", uređaj se nalazi u načinu rada pripravnosti i pumpa neće raditi. Ovo početno pranje filtra, preporuča se za uklanjanje bilo kakvih nečistoća ili finih čestica pjeska iz medija filtra.
5. Isključite pumpu, promijenite položaj 6-smjernog ventila u "ISPIRANJE" (pogledajte crtež 25).
6. Uključite pumpu i pustite da radi otprilike jednu minutu kako bi poravnali pješčanu podlogu nakon pranja medija filtra.
7. Isključite pumpu i promijenite položaj 6-smjernog ventila u "FILTRIRANJE" (pogledajte crtež 23).
8. Uključite pumpu. Sustav sada radi u normalnom režimu filtriranja. Pustite da pumpa radi dok se ne postigne željena čistoća vode u bazenu, ali ne duže od 12 sati dnevno. Za inicijalno pokretanje preporučujemo sustav podesiti na više radnih sati UKLOPNOG SATA ili na opciju "FP" za kontinuirani rad pumpe bez UKLOPNOG SATA.
9. Kada je medij filtra čist, zabilježite početni tlak, očitan na mjeraču tlaka.  
**NAPOMENA:** Tijekom početne uporabe sustava, možda će biti potrebno često prati medij filtra zbog neuobičajeno velike prljavštine koja je prisutna u vodi i pjesku. Nakon toga, kako filter uklanja prljavštinu i nečistoće iz vode za bazen, akumulirana prljavština u pjesku uzrokuje porast tlaka i smanjenje protoka. Ako na sustav nije spojen nikakav uređaj za vakuumsko usisavanje i mjerač tlaka nalazi se u žutoj zoni, vrijeme je za pranje medija filtra. Pogledajte "PRANJE" u odlomku "Početno paljenje i uporaba".
- Vakuumski uređaj (odnosno Intex automatski čistač bazena), koji je spojen na sustav, također može uzrokovati smanjenje protoka vode i porast tlaka. Uklonite bilo kakav vakuumski uređaj iz sustava i provjerite je li pokazivač tlaka prešao iz žute zone u zelenu zonu.
10. Pratite manometar očitanja i svakog tjedna provjeravajte da ulazni i izlazni otvori nisu opstruirani. Ako manometar pokazuje žuto vrijeme je da se ispere medij filtra.

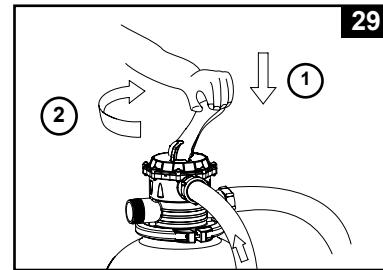


## UPUTE ZA UPORABU (nastavak)

Upavljanje sustavom u "TIMER" načinu rada ili ručno:

Za uporabu filterske pumpe u režimu "FILTRIRANJA" pod "TIMER" (vremenskom) kontrolom:


### 1. Aktiviranje jedinice:

Pritisnite gumb . Na LED zaslonu pojavljuje se trepereća oznaka "00" kao znak da je jedinica spremna za programiranje.

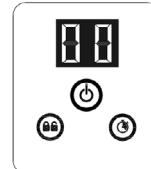

### 2. Podešavanje radnih sati:

Dok šifra "00" treperi, pritisnite gumb  da biste postavili željeno vrijeme rada. Pogledajte "Raspored vremena rada" za potrebne sate rada koji ovise o pojedinačnoj veličini bazena. Pritiskom na  povećavate vrijeme od 01 do maksimalno 12 sati. Ako ste odabrali previše sati, nastavite pritiskati  da biste ponovili ciklus. Ugrađeni uklopnji sat sada će aktivirati pumpu s pješčanim filtrom svaki dan u isto vrijeme u trajanju od onoliko sati koliko ste podesili.

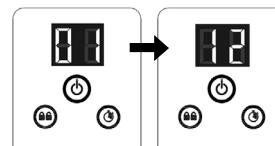

(1 do maks. 12 sati po ciklusu)

### 3. Zaključavanje upravljačkih gumbi:


Kada je prikazan željeni broj sati, pritišćite gumb  sve dok ne začujete zvučni signal "bip". Zaključavanjem upravljačkih gumbi u tom stanju sprječava se neovlašteno mijenjanje operativnog ciklusa.

**NAPOMENA:** Ako zaboravite blokirati upravljačke tipke, sustav će ih automatski blokirati i početi s radom za 10 sekundi.

Pumpa s pješčanim filtrom sada filtrira vodu i zaustavit će se po isteku radnih sati.

### 4. Naknadno podešavanje vremena rada prema potrebi:

Sati rada se, prema potrebi, mogu mijenjati. Pritisnite gumb  sve dok ne začujete zvučni signal "bip" da biste otključali gume i trenutno programirano vrijeme rada počne treperiti. Ponovite korake 2 i 3.

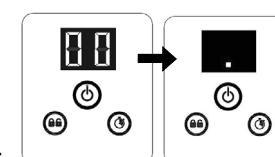

### 5. Način rada mirovanja/štetnje:


- Po završetku ciklusa na LED zaslonu prikazuje se oznaka "00". Sustav je sada u načinu rada pripravnosti. Nakon 5 minuta sustav prelazi u način rada uštede energije, a na LED zaslonu prikazuje se oznaka ". ". Sustav će se ponovno automatski uključiti za 24 sata.
- Kad je sustav u načinu rada uštede energije, pritisnite bilo koji gumb i sustav će nakratko prikazati programirano vrijeme, a zatim oznaku "00".

### Prikaz prethodno podešenih sati UKLOPNOG SATA:

Kad pumpa radi, pritisnite gumb , na zaslonu će nakratko zatreperiti prethodno podešeni sati 10 sekundi, a zatim se ponovno prikazati preostali radni sati.

### Za ručno upavljanje pumpom pješčanog filtra (bez "TIMER" načina rada):

- Za uključivanje i rad pumpe bez opcije "Uklopnji sat" pritisnite gumb , a zatim gumb  do prikaza oznake "FP" na LED zaslonu koja ukazuje da je UKLOPNI SAT isključen i da pumpa sada kontinuirano radi.
- Za zaustavljanje pumpe ponovno pritisnite gumb .

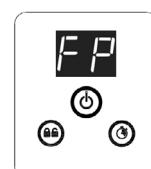

**TABLICA VREMENA RADA INTEX BAZENA (BEZ INTEX SUSTAVA ZA SLANU VODU)**

Ova tablica prikazuje potrebno vrijeme rada za prosječnu uporabu pješčanog filtra za bazene koji su ugrađeni iznad tla.

Ako je sustav spojen s "Intex sustavom za slanu vodu", vrijeme rada filterske pumpe treba biti duže nego potrebno vrijeme rada Intex sustava za slanu vodu.

Veličina Bazena	Kapacitet vode (Izračunat za 90% za Frame Pool i 80% za Easy Set & Oval bazen)		Vrijeme rada pješčanog filtra (za jedan ciklus) / (Sati)		
	(Galoni)	(Litri)	SF80220-2	SF70220-2	SF60220-2
<b>INTEX BAZENI ZA UGRADNJU IZNAD TLA</b>					
BAZEN EASY SET®	457cmx84cm (15'x33")	2587	9792	2	-
	457cmx91cm (15'x36")	2822	10681	2	-
	457cmx107cm (15'x42")	3284	12430	2	-
	457cmx122cm (15'x48")	3736	14141	3	-
	488cmx107cm (16'x42")	3754	14209	3	-
	488cmx122cm (16'x48")	4273	16173	3	-
	488cmx132cm (16'x52")	4614	17464	3	-
	549cmx107cm (18'x42")	4786	18115	3	3
	549cmx122cm (18'x48")	5455	20647	4	3
OKRUGLI BAZEN S METALNIM OKVIROM	457cmx91cm (15'x36")	3282	12422	2	-
	457cmx107cm (15'x42")	3861	14614	3	-
	457cmx122cm (15'x48")	4440	16805	3	-
	488cmx122cm (16'x48")	5061	19156	4	-
	549cmx122cm (18'x48")	6423	24311	5	3
	640cmx132cm (21'x52")	9533	36082	6	5
	732cmx132cm (24'x52")	12481	47241	8	6
BAZEN S ULTRA OKVIROM	488cmx122cm (16'x48")	5061	19156	4	-
	549cmx122cm (18'x48")	6423	24311	5	3
	549cmx132cm (18'x52")	6981	26423	5	4
	610cmx122cm (20'x48")	7947	30079	5	4
	671cmx132cm (22'x52")	10472	39637	7	5
	732cmx132cm (24'x52")	12481	47241	8	6
	792cmx132cm (26'x52")	14667	55515	10	7
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	478cmx124cm (15'8"x49")	4440	16805	3	-
	508cmx124cm (16'8"x49")	5061	19156	4	3
	569cmx135cm (18'8"x53")	6981	26423	5	4
BAZEN S OVALNIM OKVIROM	305cmx549cmx107cm (10'x18'x42")	2885	10920	2	-
	366cmx610cmx122cm (12'x20'x48")	4393	16628	3	2
PRAVOKUTNI BAZEN S ULTRA OKVIROM	274cmx457cmx122cm (9'x15'x48")	3484	13187	3	2
	274cmx549cmx132cm (9'x18'x52")	4545	17203	3	3
	305cmx610cmx132cm (10'x20'x52")	5835	22085	4	3
	366cmx732cmx132cm (12'x24'x52")	8403	31805	6	4
	488cmx975cmx132cm (16'x32'x52")	14364	54368	9	7

NAPOMENA: Postavka uklopnog sata ima 10 minuta više od stvarne postavke.

## TABLICA VREMENA RADA BAZENA DRUGIH PROIZVOĐAČA


Ova tablica prikazuje potrebno vrijeme rada za prosječnu uporabu pješčanog filtra za bazene koji su ugrađeni iznad tla.

Kapacitet vode		Vrijeme rada pješčanog filtra (za jedan ciklus) / (Sati)		
(Galona)	(Litara)	SF80220-2	SF70220-2	SF60220-2
3000	11355	2	-	-
4000	15140	3	2	2
4440	16805	3	3	2
5000	18925	4	3	3
6000	22710	4	3	3
7000	26495	5	4	3
8000	30280	5	4	4
9000	34065	6	5	4
10000	37850	7	5	5
11000	41635	7	6	5
12000	45420	8	6	5
13000	49205	9	7	6
14000	52990	9	7	6
15000	56775	10	7	7
16000	60560	10	8	7
17000	64345	11	8	7
18000	68130	12	9	8
19000	71915	12	9	8
20000	75700	-	10	9
21000	79485	-	10	9
22000	83270	-	11	9
23000	87055	-	11	10
24000	90840	-	12	10
25000	94625	-	12	11
26000	98410	-	12	11


## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PREDFILTERA MOTORA

**Bitno je da promijenite bilo koji oštećeni elemenat ili skup elemenata u najkraćem mogućem roku. Koristite samo dijelove odobrene od strane proizvođača.**

1. Filter pumpa mora biti isključena. Iskopčajte kabel iz strujne utičnice.
2. Oba klipa ventila potpuno okrenite u smjeru kretanja kazaljki na satu do kraja. To zatvara ventil i sprječava istjecanje vode iz bazena.
3. Najprije ispustite tlak otvaranjem ventila za ispuštanje taloga (19) koji se nalazi na donjoj strani kućišta predfiltrira (pogledajte crtež 30).

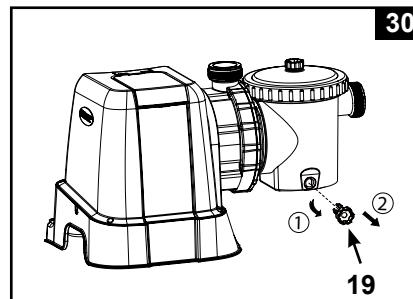

4. Poklopac za lisnata zamka matica (14) odvijte u smjeru suprotnom kretanju kazaljki na satu, zatim s kućišta predfiltrira uklonite košaricu (16) i O-prsten za hvatanje lišća (15) (pogledajte crtež 31).

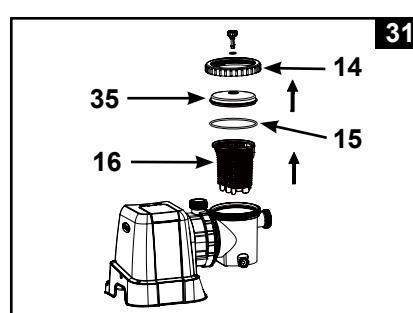

5. Ispraznite košaricu i isperite je pomoću vrtnog crijeva. Za uklanjanje naslaga s košarice koristite plastičnu četku. Ne koristite metalnu četku.
6. Očistite unutrašnjost kućišta predfiltrira i O-prsten za hvatanje lišća i isperite ih vrtnim crijevom.
7. O-prsten za hvatanje lišća, košaricu i poklopac za hvatanje lišća vratite natrag u kućište predfiltrira.
8. Ponovno zatvorite ventil za ispuštanje taloga (19).

**Svi filtri i mediji filtra moraju se redovito pregledavati kako bi se osiguralo da nema taloga prljavštine čime se sprečava kvalitetna filtracija. Zbrinjavanje iskorištenih filtera treba biti u skladu s važećim lokalnim propisima i zakonima.**

## ODRŽAVANJE BAZENA I KEMIKALIJE

- Svi bazeni zahtijevaju brigu kako bi voda ostala bistra i higijenski čista. Uz pravilnu kemijsku kontrolu, vaš filter će moći postići ovaj cilj. Za upute u svezi pravilne uporabe klora, algeacida i drugih kemikalija potrebnih za pitku vodu, posavjetujte se s vašim prodavačem bazena.
- Držite kemikalije bazena dalje od djece.
- Nemojte kemikalije ubacivati u bazen ako je netko u bazenu. Može doći do iritacije kože ili očiju.
- Dnevne provjere pH vrijednosti i kemijski tretman vode su jako važni i ne mogu se previše naglasiti. Kontrola koncentracija klora, algeacida i održavanje pravilne pH vrijednosti potrebni su tijekom punjenja bazena kao i tijekom cijele sezone kupanja. Za upute posavjetujte se s vašim lokalnim prodavačem opreme za bazene.
- Prvo punjenje bazena vodom na početku sezone možda će uključivati više muljevitu vodu što će zahtijevati uporabu dodatnih aditiva i dodatno vrijeme filtriranja. Nemojte dozvoliti plivanje u bazenu dok pH vrijednost ne bude balansirana. Za upute posavjetujte se s vašim lokalnim prodavačem opreme za bazene.
- Voda s klorom može uništiti travnjake, vrtove ili žbunje, jer se djeca igraju u bazenu i prskaju vodu izvan bazena. Tratine ispod bazena biti će uništene. Uzmite u obzir da neke vrste trave mogu rasti kroz foliju bazena.
- Vrijeme rada filtra ovisi o veličini bazena, vremenu i razni uporabe. Eksperimentirajte s raznim vremenima rada dok ne dobijete bistru, čistu vodu.
- Europski standard EN16713-3 navodi neke dodatne informacije o kvaliteti vode za bazene i za pročišćavanje vode koji se nalaze na stranici [www.intexcorp.com/support](http://www.intexcorp.com/support).

### ⚠ OPREZ

Jake koncentracije klora mogu uništiti foliju bazena. Uvijek slijedite preporuke proizvođača kemikalija, te upozorenja na zaštitu zdravlja i ostale opasnosti.

## SPREMANJE NA DUGI ROK & PRIPREME ZA ZIMU

### ⚠ OPREZ

Ako pustite da se voda smrzne, to će oštetiti pješčani filter i ukinuti jamstvo.

- Prije pražnjenja bazena radi spremanja na duže vrijeme, ili prebacivanja na drugu lokaciju, pazite da voda bude usmjerena u odgovarajući ispusni spremnik, dalje od kuće. Provjerite lokalne propise u svezi posebnih preporuka za zbrinjavanje vode iz bazena.
- Isključite uređaj i izvadite utikač iz utičnice.
- Kada je bazen prazan, odspojite sva crijeva od pumpe i uronjivih ventila i uklonite mrežice/uronjive ventile sa zidova bazena.
- U smjeru obrnutom od kazaljke na satu odvornite kapicu ispusnog ventila (9) kako bi temeljito ispraznili spremnik. Ispusni ventil nalazi se na dnu spremnika filtra.
- Odskopite motor pumpe s baze spremnika.
- Ostavite elemente pješčanog filtra i crijeva na otvorenom kako bi se osušili na zraku.
- Premažite sljedeće O-prstene i podloške s mašću radi spremanja na duže vrijeme:
  - O-prstene L-profila (11 i 18).
  - O-prstene crijeva pumpe (22).
  - Stepeničaste podloške sklopa mrežice i ventila (23).
  - Ravne gumene podloške mrežice (25).
- Pritisnite ručku 6-smjernog ventila i okrenite je tako da pokazuje na "N" položaj. To će omogućiti ispuštanje vode iz ventila. Ostavite 6-smjerni ventil u ovom neaktivnom položaju.
- Najbolje je staviti sve suhe elemente i motor pumpe u originalno pakiranje. Kako bi izbjegli kondenzaciju ili probleme s korozijom, nemojte pokrivati ili umotavati motor pumpe u plastične vrećice.
- Spremite motor pumpe i dodatnu opremu na suho. Temperatura odlaganja treba biti kontrolirana, između 0°C i 40°C.
- Pokrijte spremnik ceradom ili plastičnom folijom kako biste ga zaštitili od vremenskih neprilika.

## UKLANJANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
MOTOR FILTRA SE NEĆE UKLJUČITI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utikač nije u utičnici.</li> <li>Aktivirana je zaštitna preklopka.</li> <li>Motor se pregrijao i uključena je termička zaštita.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utikač mora biti utisnut u 3 polnu utičnicu koja je zaštićena preklopkom.</li> <li>Resetirajte zaštitnu preklopku. Ako se zaštitna preklopka stalno uključuje, možda postoji kvar u vašem električkom sustavu. Isključite preklopku i pozovite električara da ukloni problem.</li> <li>Pustite da se motor ohladi i ponovo ga uključite.</li> </ul>
FILTAR NE ČISTI VODU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nepravilna koncentracija klora i pH vrijednost.</li> <li>U spremniku nema medija za filtriranje.</li> <li>Pogrešan položaj 6-smjernog ventila.</li> <li>Jako zaprljan bazen.</li> <li>Zaprljana mrežica ograničava protok vode.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Namjestite koncentraciju klora i pH vrijednost.</li> <li>U spremnik ubacite pjesak. Pogledajte upute za ubacivanje pjeska.</li> <li>Postavite ventil u položaj "FILTRIRANJE".</li> <li>Pustite da filter radi duže vrijeme.</li> <li>Očistite mrežicu na ulazu.</li> </ul>
FILTAR NE PUMPA VODU ILI JE PROTOP JAKO SPOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Začepljen ulaz ili ispust.</li> <li>Propuštanje zraka na ulaznoj liniji.</li> <li>Jako zaprljan bazen.</li> <li>Pjesak začepljen prljavštinom.</li> <li>Obrotni spojove mlaznice i mrežice.</li> <li>Stvaranje krasti na površini pjeska za filtriranje.</li> <li>Na sustav je spojen vakuumski uređaj.</li> <li>Dovodni zračni priključak priključen na pogrešni otvor na oblozi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uklonite bilo kakve prepreke u ulaznom crijevu njegovim pražnjenjem u unutrašnjost bazena.</li> <li>Pritegnite matice crijeva; provjerite ima li oštećenja crijeva; provjerite razinu vode u bazenu.</li> <li>Češće čistite košaru pred-filtra.</li> <li>Operite filter.</li> <li>Ugradite mlaznicu u gornji položaj ulaza u bazen a mrežicu u donji položaj izlaza iz bazena.</li> <li>Po potrebi uklonite oko 2,5 cm pjeska.</li> <li>Uklonite bilo kakav vakuumski uređaj iz sustava.</li> <li>Uvjerite se da je dovodni zračni priključak priključen na gornju dovodnu armaturu bazena.</li> </ul>
PUMPA NE RADI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niska razina vode.</li> <li>Začepljena mrežica.</li> <li>Propuštanje zraka na usisnom crijevu.</li> <li>Kvar motora ili blokiranje lopatica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napunite bazen do pravilne razine vode.</li> <li>Očistite mrežice na ulazu u bazen.</li> <li>Pritegnite matice crijeva; provjerite ima li oštećenja crijeva.</li> <li>Kontaktirajte Intex servisni centar.</li> </ul>
PROPUŠTANJE POKROVA 6-SMJERNOG VENTILA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nedostaje O-prsten spremnika pjeska.</li> <li>Zaprljan O-prsten spremnika pjeska.</li> <li>Štezaljka prirubnice nije zategnuta.</li> <li>Oštećenje 6-smjernog ventila.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skinite pokrov 6-smjernog ventila i provjerite je li O-prsten na mjestu.</li> <li>Očistite O-prsten spremnika pjeska s vodom iz vrtnog crijeva.</li> <li>Dobro zategnite.</li> <li>Kontaktirajte Intex servisni centar.</li> </ul>
PROPUŠTANJE CRIJEVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matica crijeva nije pravilno zategnuta.</li> <li>Nedostaje O-prsten L-profilna priključka crijeva.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pritegnite/ugradite maticu crijeva.</li> <li>Provjerite je li O-prsten L-profilna na mjestu i da nije oštećen.</li> </ul>
VREMENSKI UREĐAJ JE NETOČAN ILI SE NE MOŽE NAMJESTITI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mogući unutrašnji kvar vremenskog uređaja (timer).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite pumpu i ponovo je uključite 5 minuta kasnije.</li> <li>Ponovo namjestite vremenski uređaj.</li> <li>Kontaktirajte Intex servisni centar.</li> </ul>
MJERAČ TLAKA NE RADI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Začepljen ulaz u mjerač tlaka.</li> <li>Oštećen mjerač tlaka.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uklonite bilo kakve prepreke na ulazu njegovim odvrtanjem sa 6-smjernog ventila.</li> <li>Kontaktirajte Intex servisni centar.</li> </ul>
PIJESAK TEČE NAZAD U BAZEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zrnca pjeska su premala.</li> <li>U pješčanoj podlozi ima kalcija.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koristite samo silikatni pjesak br. 20 s veličinom čestica od 0,45 do 0,85 mm i koeficijentom uniformnosti manjom od 1,75.</li> <li>Promijenite pjesak.</li> </ul>
DOVODNI ZRAČNI PRIKLJUČAK S NAVOJEM/VENTIL ZRAČNE MLAZNICE CURI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventil klipa nije dobro postavljen.</li> <li>Ventil zračne mlaznice nije stegnut i okrenut prema gore.</li> <li>Unutarnja brtva ventila zračne mlaznice blokirana.</li> <li>Unutarnja brtva ventila zračne mlaznice prljava.</li> <li>Ventil zračne mlaznice potrgan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stegnite ili ponovno postavite ventil.</li> <li>Stegnite ventil zračne mlaznice i pobrinite se da bude okrenut prema gore.</li> <li>Uključite crpku i ostavite je neka radi nekoliko sekundi, zatim je isključite. Ponovite postupak 3 puta.</li> <li>Uklonite ventil zračne mlaznice, isperite prljavštinu vodom i vratite ventil nazad.</li> <li>Zamjenite ventil zračne mlaznice novim.</li> </ul>

## UOBIČAJENI PROBLEMI S BAZENOM

PROBLEM	OPIS	UZROK	RJEŠENJE
ALGE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zelenasta voda.</li> <li>Zelene ili crne mrlje na oblozi bazena.</li> <li>Folija bazena je skliska i/ili ima neugodan miris.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Treba namjestiti koncentraciju klora i pH vrijednosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Namjestite koncentraciju klora sa šok tretmanom. Namjestite pH vrijednost na preporučenu vrijednost prodavača bazena.</li> <li>Vakuumski očistite dno bazena.</li> <li>Održavajte pravilnu koncentraciju klora.</li> </ul>
OBOJANA VODA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voda postane plava, smeđa ili crna kada se prvi put tretira s klorom.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bakar, željezo ili mangan u vodi oksidiraju nakon dodavanja klora.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Namjestite pH vrijednost na preporučenu razinu.</li> <li>Uključite filter dok voda ne bude čista.</li> </ul>
PLUTAJUĆE TVARI NA VODI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voda je zamućena i muljevita.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"Tvrdva voda" uzrokovana previsokom pH vrijednosti.</li> <li>Koncentracija klora je preniska.</li> <li>Strane tvari u vodi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Namjestite pH vrijednost. Posavjetujte se s vašim prodavačem bazena.</li> <li>Namjestite koncentraciju klora.</li> </ul>
KRONIČNO NISKA RAZINA VODE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Razina je niža nego prethodnog dana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pukotina ili rupa u oblozi bazena ili crijevima.</li> <li>Ispusni ventili su labavi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Popravite s kitom za krpanje.</li> <li>Prstima pritegnite sve kapice.</li> </ul>
SEDIMENT NA DNU BAZENA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prljavština ili pjesak na dnu bazena.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Česta uporaba, ulasci i izlasci iz bazena.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koristite Intex vakuumsku čistač za čišćenje bazena.</li> </ul>
OSTACI NA POVRŠINI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lišće, insekti, itd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bazen preblizu drveću.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koristite Intex grablje za bazen.</li> </ul>

### VAŽNO

Ako i dalje imate poteškoće, za pomoć se obratite našem Odjelu za korisnike. Podatke o kontaktu potražite na zasebnom listu „Ovlašteni servisni centri“.

### OPĆE MJERE SIGURNOSTI U SVEZI BAZENA

Rekreacija u vodi je istovremeno zabavna i terapeutska. Međutim, uključuje rizike od ozljeda i smrti. Kako bi smanjili rizik od ozljeda, pročitajte i slijedite sva upozorenja i upute u svezi proizvoda, na i u pakiranju. Upamtite, da iako upozorenja, upute i sigurnosne smjernice u svezi proizvoda pokrivaju neke uobičajene rizike rekreacije u vodi, oni ne otkrivaju sve rizike ili opasnosti.

Za dodatne mjere sigurnosti, upoznajte se sa slijedećim općim smjernicama, kao i smjernicama koje pružaju vaše nacionalne agencije za sigurnost:

- Osigurajte stalni nadzor. Prikladna odrasla osoba treba biti imenovana kao "spasilac" ili nadzornik, pogotovo ako se unutar i oko bazena nalaze djeca.
- Naučite plivati.
- Naučite postupke oživljavanja i prve pomoći.
- Obučite bilo koju osobu koja nadzire korisnike bazena o potencijalnim opasnostima i o uporabi zaštitnih uređaja kao što su zaključana vrata, pregrade, itd.
- Obučite sve korisnike bazena, uključujući djecu što učiniti u slučaju nužde.
- Tijekom aktivnosti u vodi uvijek koristite zdrav razum i dobro procjenjivanje.
- Nadzor, nadzor, nadzor.

## OGRANIČENO JAMSTVO

Vaš pješčani filter proizведен je koristeći materijale i izradu najviše kvalitete. Prije izlaska iz tvornice svi Intex proizvodi su prošli kontrolu koja je ustanovila da nema oštećenja. Ovo Ograničeno jamstvo odnosi se samo na pješčani filter i ispod navedene dodatke.

Ovo ograničeno jamstvo je dodatak, a ne zamjena, za Vaša zakonska prava i pravne lijekove. U mjeri u kojoj ovo jamstvo nije u skladu s bilo kojim od Vaših zakonskih prava, ono ima prednost. Na primjer, potrošački zakoni u Europskoj uniji osiguravaju zakonska prava jamstva uz pokrivenost koju dobivate putem ovog ograničenog jamstva: informacije o potrošačkim pravima u EU molimo potražite na internetskoj stranici Europskog centra za potrošače na [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm).

Pravila ovog Ograničenog jamstva odnose se samo na prvotnog kupca i ne može se prenijeti. Ovo Ograničeno jamstvo vrijedi određeni period od datuma kupnje. Čuvajte dokumente o kupnji zajedno s ovim priručnikom, jer će u slučaju jamstvenih zahtjeva biti potrebno priložiti dokaz o kupnji.

Jamstvo na pumpu pješčanog filtra – 2 godine

Jamstvo na crijeva, uronjive ventile i fitinge – 180 dana

Ako se u navedenom razdoblju pronađu proizvodni nedostaci, molimo vas kontaktirajte odgovarajući Intex servisni centar, naveden na odvojenom listu "Ovlašteni servisni centri". Ako artikl vratite u skladu s uputama servisnog centra Intex, servisni centar će artikl pregledati i utvrditi valjanost zahtjeva. Ako je predmet pokriven odredbama jamstva, artikl će biti popravljen ili besplatno zamijenjen istim ili usporedivim artikлом (po izboru tvrtke Intex).

Osim ovog jamstva te drugih zakonskih prava u Vašoj zemlji, ne podrazumijevaju se nikakva daljnja jamstva. U mjeri u kojoj je to moguće u Vašoj zemlji, tvrtka Intex ni u kojem slučaju neće biti odgovorna Vama ili bilo kojoj trećoj strani za izravne ili neizravne štete koje proizlaze iz upotrebe Vašeg pumpu pješčanog filtra, niti radnje tvrtke Intex kao niti njezinih predstavnika i zaposlenika (uključujući i proizvodnju artikla). Neke države ne priznaju izuzeće ili ograničenja slučajnih ili posljedičnih oštećenja, tako da se gornje ograničenje možda neće odnositi na vas.

Vodite računa o tome da se ovo ograničeno jamstvo ne primjenjuje u sljedećim okolnostima:

- Ako pumpu pješčanog filtra postane predmet nemara, nenormalne uporabe ili primjene, nesreće, nepravilnog rada, nepravilnog napona ili struje suprotne uputama, nepravilnog održavanja ili skladištenja;
- Ako pumpu pješčanog filtra postane predmet štete okolnostima uzrokovanim izvan kontrole tvrtke Intex, uključujući, ali ne ograničavajući se na, obično trošenje i oštećenja uzrokovanih izlaganjem požaru, poplavi, smrzavanju, kiši ili drugim vanjskim silama okoliša;
- U slučaju uporabe dijelova i komponenti koji nisu nabavljeni putem tvrtke Intex; i/ili
- Vršenjem neovlaštenih izmjena, popravaka ili rastavljanjem pumpu pješčanog filtra od strane nekoga izvan osoblja servisnog centra tvrtke Intex.

Troškove nastale gubitkom vode iz bazena, za hemijska sredstva ili za štetu uzrokovanoj vodom ne pokriva ova garancija. Povreda ili šteta nanešena imovini ili licu nije pokrivena ovom garancijom.

Pažljivo pročitajte Upute za uporabu i slijedite sve upute u vezi pravilne uporabe i održavanja vašeg pumpu pješčanog filtra. Uvijek provjerite svoj proizvod prije uporabe. Usljed nepoštivanja uputa jamstvo može biti poništeno.