

**INTEX® KORISNIČKI PRIRUČNIK**

Croatian

29  
10**Električna Pumpa FastFill™****Model AP618A 220V – 240V~ 50Hz 65W****VAŽNA SIGURNOSNA PRAVILA****PRIJE KORIŠTENJA OVOG PROIZVODA PROČITAJTE I SLIJEDITE SVE UPUTE****UPOZORENJE**

- **NIKADA NE STAVLJAJTE BEBE DA SPAVAJU NA ZRAČNIM MADRACIMA.**
- U zračni krevet na napuhavanje nikada ne unosite zapaljive tvari, **POPOT AEROSOLNIH PROIZVODA ZA POPRAVAK GUME** jer se može zapaliti ili eksplodirati.
- Ovo nije igračka. Djeca ne smiju biti ostavljena bez nadzora tijekom korištenja zračnog kreveta.
- Torbu za odlaganje (ako je u sadržaju isporuke) držite podalje od dojenčadi i djece. Vreća za skladištenje nije igračka. Kada je ne koristite, vreću složite i stavite je izvan dohvata djece.
- Nemojte hodati, stajati niti skakati po zračnom krevetu i ne koristite ga kao trampolin.
- Samo za uporabu u domaćinstvu. Samo za uporabu u zatvorenom. Ne koristite ga na vodi niti u njenoj blizini. To nije gumeni čamac.
- Krevet nemojte stavljati u blizini stepenica, vrata, oštrih ivica ili lomljivih predmeta. Osigurajte dostatan prostor između kreveta i predmeta kako biste izbjegli ukliještenje.
- Pobrinite se da je područje ravno, mekano, glatko i da nema oštrih predmeta koji bi mogli probušiti krevet.
- Kućne ljubimce držite podalje od zračnog kreveta. Kućni ljubimci mogu probušiti površinu kreveta.
- Izbjegavajte spavanje na rubu zračnog kreveta. Rubovi pružaju manji oslonac od sredine kreveta.
- Zračnu pumpu ne pogonite dulje od 5 minuta u jednom navratu. Pričekajte da se pumpa ohladi najmanje 15 minuta između korištenja.
- Ako ga ne koristite, strujni kabel isključite iz utičnice.
- Ne blokirajte otvor za prolaz zraka i ne stavljajte predmete u njega.
- Ako je strujni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- Proizvod ne izlažite kiši kako biste smanjili rizik od strujnog udara. Skladištite ga u zatvorenom prostoru.
- Ovaj proizvod nije predviđen da ga upotrebljavaju osobe (uključujući djecu) ograničenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatnog iskustva i znanja, osim ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili ako ih je uputila u način upotrebe proizvoda.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca ako nisu pod nadzorom.

**SLIJEDITE OVA PRAVILA I SVE UPUTE KAKO BISTE IZBJEGLI GUŠENJE, MATERIJALNE ŠTETE, STRUJNI UDAR, OPEKLINE ILI DRUGE OZLJEDE.**


**SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO**

## UPUTSTVO

### Opće Informacije

- Zračni kreveti predviđeni su za privremenu uporabu, a NE kao zamjena za tradicionalni madrac.
- Uvjerite se da je područje ravno, vodoravno i očišćeno od oštih predmeta te nadomak strujne utičnice.
- Kako biste izbjegli probijanje ili oštećivanje zračnog kreveta, nemojte ga nikada povlačiti po tlu. Napuhan zračni krevet podignite kada ga premještate ili kada mu mijenjate mjesto.
- Zračna pumpa ne zahtijeva održavanje.
- Za čišćenje zračnog kreveta upotrebljavajte samo čistu krpu i blagu sapunicu. Ne koristite kemikalije.
- U slučaju popravaka koristite samo uobičajeno ljeplivo za popravak PVC-a i zakrpe. Uz proizvod je priložen set za popravak/krpanje za popravak manjih propusnih mjesta i rupa. Pogledajte upute na stražnjoj strani seta za popravak/krpanje.

### DIJELOVI PROIZVODA

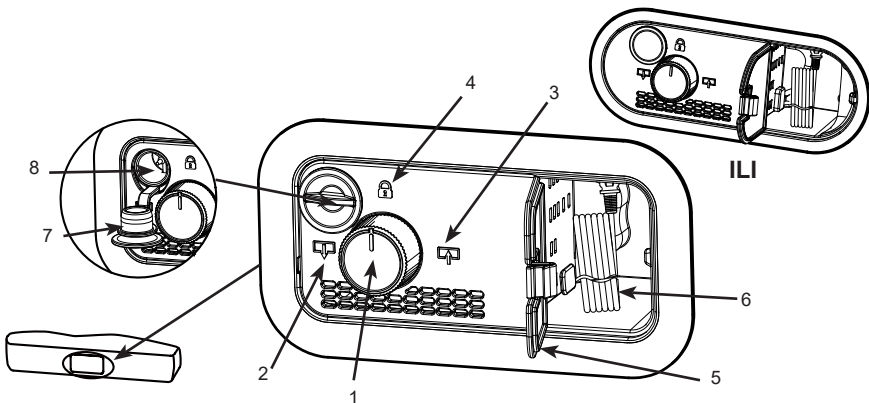

### Opis:


- |                              |                                       |   |
|------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Okretni regulator ventila | 4. Položaj zatvoreno/isključena pumpa | 7. Priključak za ručno napuhavanje kapica |
| 2. Položaj ispuhavanja       | 5. Poklopac pretinca za kabel         | 8. Priključak za ručno napuhavanje        |
| 3. Položaj napuhavanja       | 6. Strujni kabel                      |   |

**NAPOMENA:** Crteži su samo za svrhe prikaza. Dati proizvod se može razlikovati od prikazanog. Nije za poređenje. Prema Intex-ovoj politici stalnog poboljšanja proizvoda, Intex zadržava pravo da izmijeni karakteristike i izgled proizvoda, što se može vidjeti u ažuriranom uputstvu bez prethodne najave.


# SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

**NAPUHAVANJE**

1. Izvadite strujni kabel iz pretinca za kabel i uključite ga u utičnicu izmjenične struje. Vidjeti sl. (1 - 2).

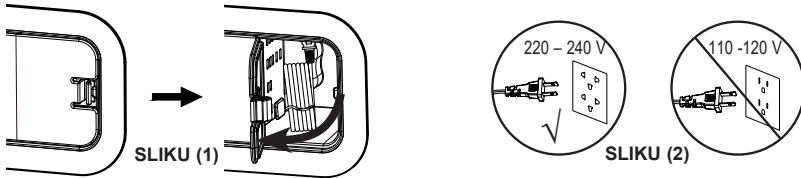


2. Okretni regulator ventila potpuno okrenite u smjeru kretanja kazaljki na satu dok se ne zaustavi. Zračni krevet se napuhuje. Vidjeti sl. (3).

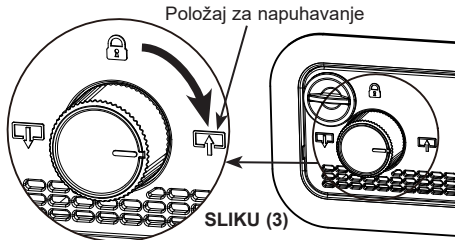

3. Kada se zračni krevet u cijelosti napuše, okretni regulator okrenite u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu u središnji položaj u kojem se zatvara ventil i isključuje pumpa. Vidjeti sl. (4).

**NAPOMENA:** Okretanje okretnog regulatora u bilo kojem smjeru dok je pumpa odspojena od strujnog napajanja rezultirat će ispuštanjem zraka iz zračnog kreveta. Za upute o podešavanju tvrdoće pogledajte korak 4.

**Strujni kabel nemojte nikada odspajati od strujne utičnice dok pumpa radi. Prije odspajanja strujnog kabela od strujnog napajanja okrenite okretni regulator u položaj zatvoreno/isključena pumpa.**

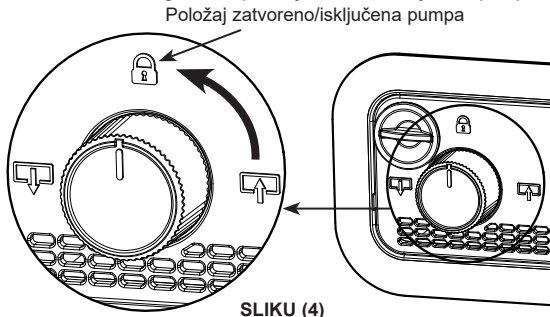

4. Ako je zračni krevet previše čvrsto napuhan, ispustite malo zraka jednostavnim postupnim okretanjem okretnog regulatora u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu dok zrak ne počne izlaziti iz zračnog prolaza. Po dostizanju željene čvrstoće okrenite okretni regulator natrag u središnji položaj zatvoreno/isključena pumpa. Ako zračni krevet pos tane previše mekan, prema potrebi ponovite korake od 2 do 4.

# SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

# VAŽNO

Propisno napuhavanje zračnog kreveta.

Okolna temperatura zraka utječe na unutarnji tlak zračnog kreveta. Na niskoj okolnoj temperaturi zrak će se skupljati u zračnom krevetu i on će biti mekši: dodajte zrak prema potrebi. Na visokoj okolnoj temperaturi zrak u zračnom krevetu značajno će se širiti i zračni krevet će postati tvrd uz moguće puknuće: ispuštite zrak kako biste izbjegli oštećenje zračnog kreveta ili kako bi postao mekši. Zračni krevet ne izlažite ekstremnim temperaturama (visokim ili niskim).


Rastezanje je prirodno svojstvo novog vinila. Tijekom inicijalne uporabe zračni krevet može postati mekan i zahtijevati dodatno napuhavanje radi održavanja željene čvrstoće. To je uobičajena pojava tijekom nekoliko prvih dana uporabe.

Prikazane dimenzije su približne i mijenjat će uslijed temperature vinila i temperature zraka.

**Tvrtka Intex, njeni ovlaštteni zastupnici ili djelatnici ni u kojem slučaju nisu odgovorni za oštećenja (poput rupa) na zračnom krevetu nastala uslijed nemara, uobičajenog habanja i istrošenosti, zlouporabe i nepažnje ili vanjskih sila.**

## ISPUHAVANJE

1. Utaknite utikač strujnog kabela u strujnu utičnicu. Vidjeti sl. (2).
2. Okretni regulator ventila potpuno okrenite u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu dok se ne zaustavi. Pumpa sada ispuhuje zračni krevet. Vidjeti sl. (5).

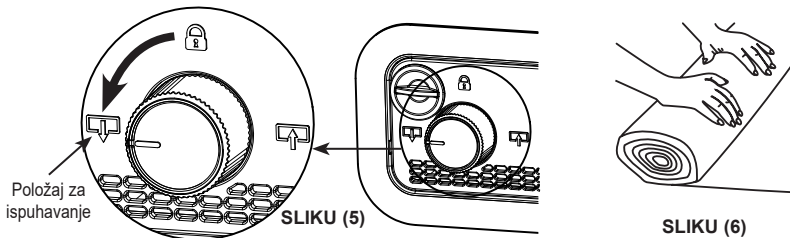

3. Kada se sav zrak ukloni iz zračnog kreveta, okretni regulator okrenite u smjeru kretanja kazaljki na satu u središnji položaj u kojem se zatvara ventil i isključuje pumpa.
4. Isključite strujni kabel, namotajte ga i stavite u pretinac za kabel, a zatim zatvorite poklopac. Vodite računa da strujni kabel ne bude uvijen ili zavezan u čvor.
5. S potpuno ispuhanim zračnim krevetom započnite s motanjem zračnog kreveta s kraja suprotnog pumpi prema kraju gdje se pumpa nalazi. Vidjeti sl. (6).

## OPCIJA RUČNOG NAPUHAVANJA


Ako strujno napajanje nije dostupno, može se upotrijebiti uobičajena nožna zračna pumpa, ručna zračna pumpa ili zračna pumpa na baterijski pogon priključivanjem na priključak za ručno napuhavanje. Vidjeti sl. (7). Postupite prema sljedećim koracima:

# SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

1. Provjerite je li okretni regulator u zatvorenom/isključenom položaju pumpe.
2. Skinite kapicu s priključka za ručno napuhavanje i umetnite mlaznicu pumpe u priključak. Napužite zračni krevet do željene čvrstine.

**NAPOMENA:** Ne napuhujte previše. Čvrstoća treba biti približno ista onoj koja se postiže s internom električnom pumpom.

3. Uklonite mlaznicu iz priključka za ručno napuhavanje i zatvorite kapicu.

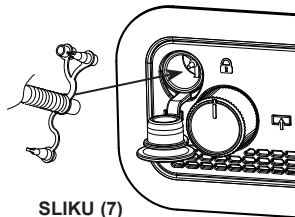

SLIKU (7)

## SKLADIŠTENJE

1. Zračni krevet ispuhajte prema uputama "ISPUHAVANJE".
2. Pobrinite se da zračni krevet bude čist i suh.
3. Krevet položite ravno površinom za spavanje okrenutom prema gore i slijedite korake za slaganje na sl. (8 - 12). Zračni krevet složite labavo i izbjegavajte oštra savijanja, kutove i pregibe koji mogu oštetiti zračni krevet.




SLIKU (8)



SLIKU (9)



SLIKU (10)



SLIKU (11)



SLIKU (12)

## UKLANJANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Zračna pumpa ne radi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nije priključena u strujnu utičnicu.</li> <li>• Aktivirana je termička zaštita motora pumpe.</li> <li>• Unutarnja zračna pumpa je neispravna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite je li pumpa uključena u ispravnu strujnu utičnicu, a zatim okrenite okretni regulator u smjeru kretanja kazaljki na satu do kraja u položaj za napuhavanje.</li> <li>• Isključite strujni kabel iz strujne utičnice. Prije ponovne uporabe pumpe pričekajte više od 30 minuta.</li> <li>• Za zamjenu se obratite Intex servisnom centru.</li> </ul>
Motor pumpe radi, ali se zračni krevet ne napuhuje niti ispuhuje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Način napuhavanja ili ispuhivanja još nije postavljen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Okretni regulator okrenite potpuno u smjeru kretanja kazaljki na satu dok ne prestane s napuhavanjem zračnog kreveta. Ili okretni regulator okrenite potpuno u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu dok ne prestane s ispuhivanjem zračnog kreveta.</li> </ul>
Nakon napuhavanja zrak izlazi kroz zračni prolaz pumpe ili kroz priključak za ručno napuhavanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zračni prolaz pumpe nije potpuno zatvoren.</li> <li>• Kapica priključka za ručno napuhavanje nije dobro zatvorena.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osigurajte da zračni prolaz bude zatvoren okretanjem okretnog regulatora u središnji položaj zatvoreno/isključena pumpa.</li> <li>• Kapicu čvrsto gurnite u priključak za ručno napuhavanje.</li> </ul>

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettensweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK. www.intexcorp.com

**INTEX®**

# SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO