


INTEX®



Opustite se! Vaše SPA korito ne ispušta zrak

Intex SPA korita imaju ventil za otpuštanje pritiska na dnu vanjskog dijela zida koji funkcioniра као што је приказано у nastavку:

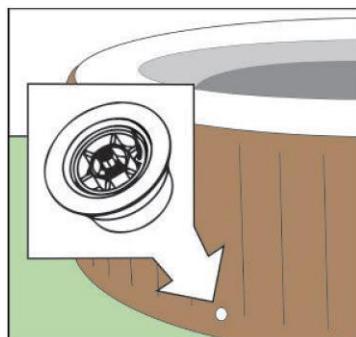

Ventil za otpuštanje pritiska se nalazi na dnu vanjskog dijela zida.

Na primjer: SPA korito je ujutru napumpano.

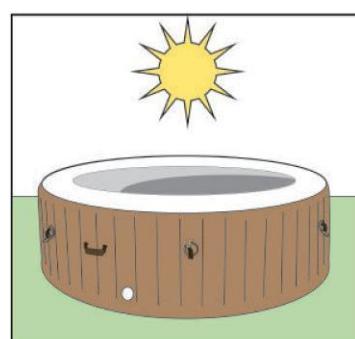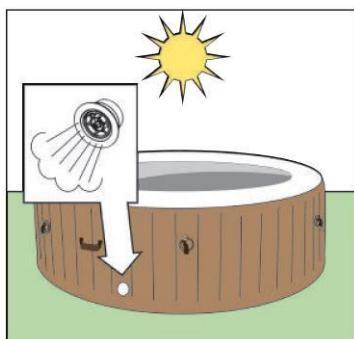

Nakon izlaganja suncu i toplom vremenu, zrak se širi i pritisak raste. Ventil za otpuštanje pritiska omogućava ispuštanje viška zraka.

Noću i na nižim temperaturama zrak se skuplja zbog čega Vam korito SPA deluje manje čvrsto.
Vaše SPA korito ne ispušta zrak!

Korito će se ponovo biti čvrsto kada se temperatura zraka poveća. Ako je temperatura niska, korito SPA možete ponovo dopuniti zrakom ukoliko je potrebno.

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas [kontaktirajte lokalni servisni centar za daljnju pomoć](#)