

VAŽNA SIGURNOSNA PRAVILA

Prije ugradnje i uporabe ovog proizvoda
pročitajte i slijedite sve upute.
Sačuvati za budući osvrt.

SX 925

Krystal Clear™ Pješčani Filtar
Broj certificiranog modela SF40220
220 - 240 V~, 50 Hz, 90 W
Hmax 3.0 m, Hmin 0.19 m, IPX4
Maks. Temperatura Vode 35 °C



Samo za svrhu ilustracije.

Nemojte zaboraviti isprobati druge zanimljive Intex proizvode: bazeni, dodatna oprema za bazene, bazeni na napuhivanje i kućne igračke, zračni kreveti i čamci, koji su dostupni kod izabranih prodavača ili posjetite našu internetsku stranicu. Zbog politike stalnog razvoja proizvoda, tvrtka Intex zadržava pravo promjene specifikacija i izgleda, što može rezultirati u nadopunama korisničkog priručnika bez prethodne najave.

INTEX®

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays
sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet
in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong &
Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans
l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V.,
Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21
Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

SADRŽAJ

Upozorenja.....	3
Opis dijelova.....	4-5
Upute za postavljanje.....	6-10
Specifikacije proizvoda.....	6
Upute za uporabu.....	11-13
Tablica vremena uporabe s Intex bazenima.....	14
Tablica vremena uporabe s bazenima drugih proizvođača.....	15
Održavanje.....	16
Spremanje na duže vrijeme.....	16
Uklanjanje problema.....	17
Uobičajeni problemi s bazenom.....	18
Opće mjere sigurnosti pri uporabi bazena.....	18
Ograničeni jamstvo.....	19

VAŽNA SIGURNOSNA PRAVILA

Prije postavljanja i uporabe ovog proizvoda s razumijevanjem pročitajte i pažljivo slijedite sve upute.

PROČITAJTE I SLIJEDITE SVE UPUTE**▲ UPOZORENJE**



- Uvijek djecu i osobe s umanjenim sposobnostima imajte pod nadzorom.
- Djeca se moraju držati dalje od ovog proizvoda i električkih kabela.
- Djeca se ne smiju igrati s ovim uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s umanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, te osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom druge osobe ili su dobili odgovarajuće upute u svezi sigurnosti i mogućih opasnosti.
- Uređaj smiju sastavljati i rastavljati samo odrasle osobe.
- Rizik od električkog udara. Spojite ovaj proizvod samo na uzemljenu utičnicu zaštićenu preklopnikom sa zaštitom od lutajućih struja. Ako niste sigurni u kvalitetu utičnice kontaktirajte kvalificiranog električara. Neka kvalificirani električar ugradi preklopnik sa strujnom zaštitom do maksimalno 30mA. Nemojte koristiti prijenosni preklopnik sa zaštitom od lutajućih struja.
- Prije svakog rastavljanja, čišćenja, servisiranja ili namještanja proizvoda, uvijek ga prvo odspojite od električkog napajanja.
- Nakon ugradnje uređaja, utičnica mora imati slobodan pristup.
- Nemojte ukopavati električki kabel. Postavite kabel na mjesto gdje neće biti oštećen zbog uporabe vrtno kosilice, rezača živice ili druge opreme.
- Ako je kabel napajanja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slična kvalificirana osoba.
- Kako bi se umanjio rizik od električkog udara, nemojte koristiti produžne kabele, vremenske uređaje, adaptere ili pretvarače za spajanje uređaja na električko napajanje; osigurajte utičnicu na odgovarajućoj lokaciji.
- Ne pokušavajte priključiti ili odspojiti ovaj proizvod na električko napajanje dok stojite u vodi ili ako su vam ruke mokre.
- Držite ovaj proizvod najmanje 2 m od bazena.
- Držite ovaj proizvod najmanje 3,5 m od bazena (samo za Francusku).
- Držite utikač ovog proizvoda najmanje 3,5 m od bazena.
- Postavite ovaj proizvod dalje od bazena, kako bi spriječili da se djeca na njega ne popunu i imaju pristup bazenu.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod ako je netko u bazenu.
- Ovaj proizvod je namijenjen samo za prijenosne bazene. Nemojte ga koristiti za fiksne bazene. Prijenosni bazen je tako konstruiran da se može lako rastaviti za odlaganje i ponovo sastaviti u originalni položaj.
- Kako bi se uklonio rizik od usisavanja, nikada nemojte ulaziti u bazen ako je usisna mrežica labava, potrgana, napukla, oštećena ili je nema. Odmah zamijenite labavu, potrganu, napuklu ili nedostajuću usisnu mrežicu.
- Nikada se nemojte igrati ili plivati u blizini usisnih elemenata. Vaše tijelo ili kosa mogu biti usisani i dovesti do stalnih ozljeda ili utapljanja.
- Kako bi se spriječio oštećenje opreme i rizik od ozljeda, uvijek isključite pumpu prije zamjene položaja kontrolnog ventila filtra.
- Nikada nemojte koristiti ovaj proizvod iznad maksimalnog radnog tlaka koji je naveden na filterskom spremniku.
- Opasan tlak. Neodgovarajući sklop pokrova ventila spremnika može uzrokovati izbacivanje pokrova ventila i dovesti do ozbiljnih ozljeda, oštećenja ili smrti.
- Ovaj proizvod se smije koristiti samo za operacije navedene u ovom priručniku!

NEPOŠTIVANJE OVIH UPOZORENJA MOŽE REZULTIRATI U PRIJELOMIMA KOSTIJU, UKLJEŠTENJIMA, PARALIZI, UTAPLJANJU ILI DRUGIM OZBILJNIM OZLJEDAMA.

Ova upozorenja, upute i sigurnosna pravila, navedena uz ovaj proizvod, opisuju neke uobičajene rizike koji se mogu povezati s proizvodima za rekreaciju u vodi i ne pokrivaju sve moguće rizike i opasnosti. Prilikom rekreacije u vodi, molimo vas da koristite zdrav razum i dobru procjenu.

OPIS DIJELOVA

Prije sklapanja vašeg proizvoda, molimo vas uzmite nekoliko minuta za provjeru sadržaja pakiranja i kako bi se upoznali sa svim dijelovima.

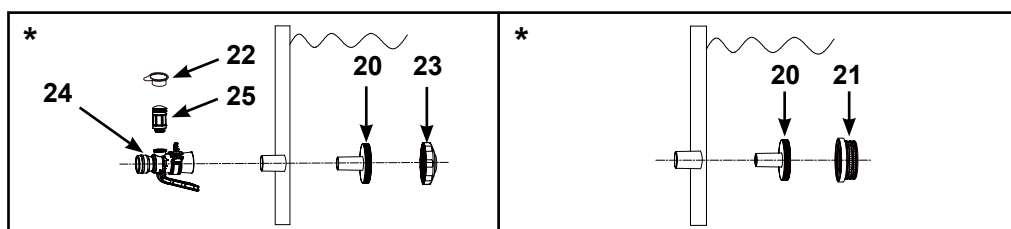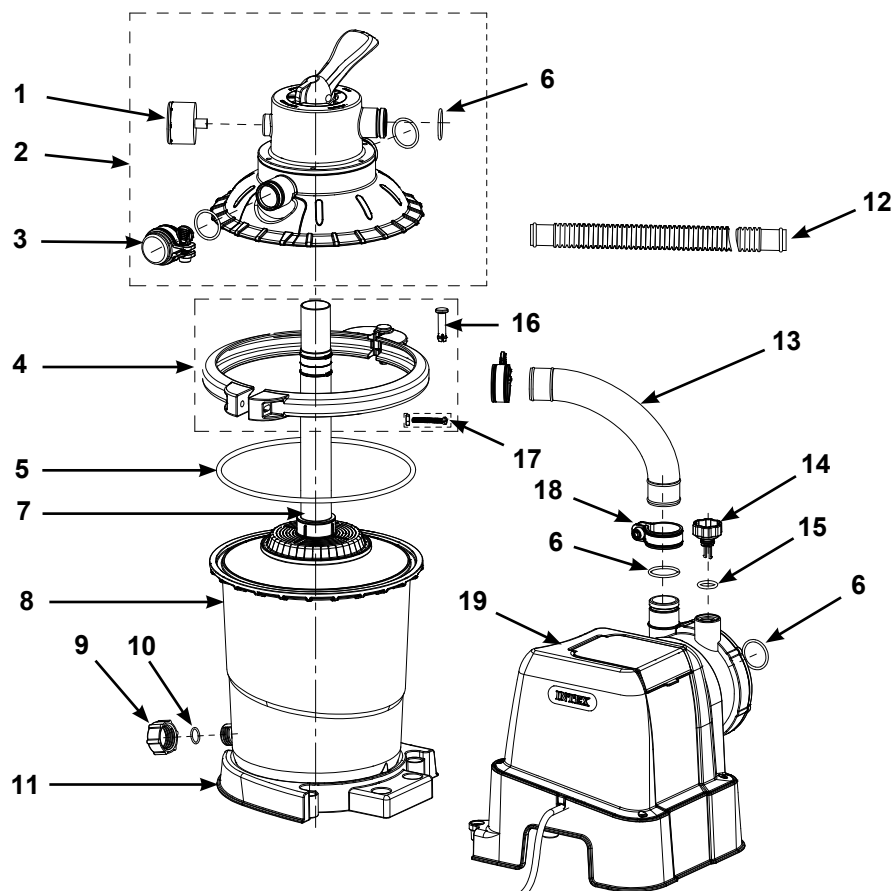

NAPOMENA: Crteži su samo ilustrativni. Stvarni proizvod može se razlikovati. Umanjeni prikaz.

OPIS DIJELOVA (nastavak)

Prije sklapanja vašeg proizvoda, molimo vas uzmite nekoliko minuta za provjeru sadržaja pakiranja i kako bi se upoznali sa svim dijelovima.

REF. BR.	OPIS	KOL.	BR. REZERVNOG DIJELA
1	MJERAČ TLAKA	1	13078
2	POKROV SPREMNIKA & SET 4-SMJERNOG VENTILA	1	13079
3	POKROV ISPUSTA	1	13080
4	SKLOP STEZALJKE	1	13081
5	O-PRSTEN SPREMNIKA	1	13083
6	O-PRSTEN CRIJEVA	5	12947
7	SREDIŠNJA CIJEV S REŠETKOM FILTRA	1	13084
8	SPREMNIK PJEŠČANOG FILTRA	1	13082
9	KAPICA ISPUSNOG VENTILA	1	11456
10	O-PRSTEN ISPUSNOG VENTILA	1	11385
11	BAZA SPREMNIKA PJEŠČANOG FILTRA	1	13085
12	CIJEV	2	10399
13	SPOJNO CRIJEVO PJEŠČANOG FILTRA	1	13086
14	VENTIL ZA ISPUST ZRAKA	1	10725
15	O-PRSTEN VENTILA ZA ISPUST ZRAKA	1	10264
16	KLIN STEZALJKE	1	11726
17	VIJAK STEZALJKE	1	11727
18	OBUJMICA	6	11489
19	MOTOR PUMPE	1	13090
20	PRIKLJUČAK MREŽICE	2	11070
21	MREŽICA	1	12197
22	ČEP VENTILA ZRAČNE MLAZNICE	1	12373
23	ULAZNA MLAZNICA BAZENA	1	13162
24	TRANSPARENTNI IZLAZNI ADAPTER	1	12368
25	VENTIL ZRAČNE MLAZNICE	1	12363

Prilikom naručivanja dijelova, obavezno navedite broj modela i broj rezervnog dijela.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Pješčani filter uklanja krute čestice ali ne služi za dezinfekciju vašeg bazena. Kemija bazena je specijalizirano područje i za detalje trebate se obratiti vašem lokalnom stručnjaku za bazene.

Napajanje:	220-240 Volt AC
Snaga:	90 W
Maksimalni radni tlak:	1.0 bar (15 psi)
Efektivna površina filtriranja:	0.03 m ² (0.35 ft ²)
Pumpa protok (odvod crpke):	3.5 m ³ /sat (925 galona/sat)
Preporučeni medij za filtriranje:	Silikatni pijesak br. 20 ili stakleni pijesak.
(Nije u paketu)	Veličina čestica od 0,45 do 0,85 mm.
	Koeficijent uniformnosti je manji od 1,75.
Preporučena količina medija za filtriranje:	Silikatni pijesak br. 20 6.5 Kg ili stakleni pijesak 5.0 Kg.
Ograničeno jamstvo:	pogledajte odlomak "Ograničeno jamstvo"

UPUTE ZA POSTAVLJANJE

POTREBAN ALAT: Jedan (1) križni odvijač




Lokacija pumpe i ugradnja:

- Sustav treba ugraditi na čvrstu podlogu bez vibracija.
- Osigurajte lokaciju koja je zaštićena od vremenskih prilika, vlage, poplava i niskih temperatura.
- Osigurajte adekvatni pristup, prostor i osvetljenje za rutinsko održavanje.
- Motor pumpe zahtijeva slobodno kruženje zraka za hlađenje. Nemojte ugraditi pumpu u vlažan ili neprovjetravan prostor.

Za postavljanje ovog proizvoda preporuča se angažirati ekipu od dvoje ili više ljudi. Ovaj uređaj je namijenjen samo za uporabu u domaćinstvu.

Ugradnja spremnika pijeska:

1. Postavite bazu spremnika na odabranu lokaciju.
2. Postavite spremnik na bazu spremnika (**pogledajte crtež 1**).
3. Središnju cijev okomito umetnite u rešetku filtra (**pogledajte crtež 2.1**).
4. Okomito ubacite mrežicu filtra i središnju cijev u spremnik. Provjerite je li sklop mrežice filtra dobro ugrađen na dno spremnika i je li središnja cijev postavljena okomito po sredini unutrašnjosti spremnika (**pogledajte crtež 2.2**).

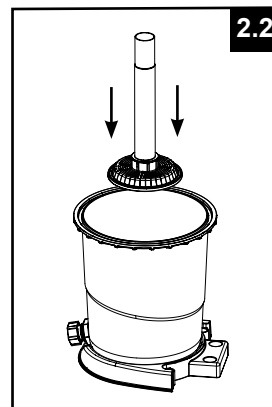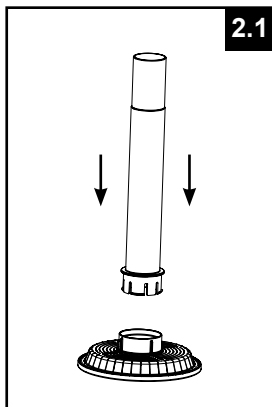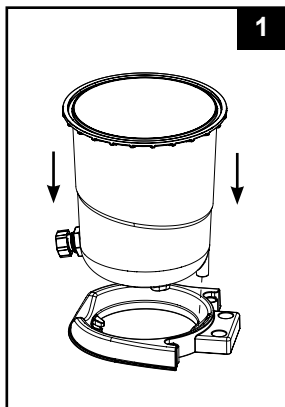

UPUTE ZA POSTAVLJANJE (nastavak)


Ubacivanje pijeska:

VAŽNO: Koristite silikatni pijesak br. 20 ili stakleni pijesak s veličinom čestica od 0,45 do 0,85 mm i koeficijentom uniformnosti manjim od 1,75.

Koristite samo medij filtra kojeg je propisao proizvođač.

NAPOMENA: Prije ubacivanja pijeska u spremnik, provjerite jesu li pješčani filter i središnja cijev sigurno učvršćeni na dnu spremnika i je li središnja cijev (7) postavljena okomito po sredini unutrašnjosti spremnika.

1. Kako bi spriječili da pijesak prilikom ubacivanja u spremnik uđe u središnju cijev kroz gornji otvor cijevi, pokrijte gornji otvor cijevi sa plastičnom čašom ili sličnim predmetom (**pogledajte crtež 3**).
2. Dok jedna osoba drži središnju cijev kako bi ostala u sredini, polako ubacite pijesak u spremnik kako bi spriječili da se pomakne sklop mrežice filtra (**pogledajte crtež 4**).

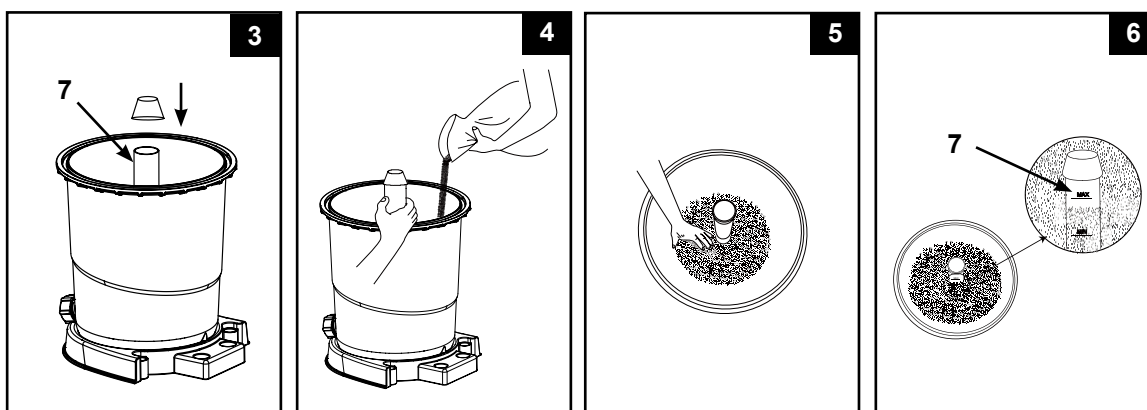

3. U početku, napunite spremnik do polovice visine kako bi mogli jednoliko rasporediti pijesak unutar spremnika. Nakon toga u spremnik dolijte malo vode kako bi osigurali efekt jastuka prilikom ubacivanja preostale količine pijeska. To štiti mrežicu filtra od prejakog udara (**pogledajte crtež 5**).
4. Pijesak treba ubaciti između oznaka "MAX" i "MIN" na središnjoj cijevi. Jednoliko rukom rasporedite i poravnajte pijesak u spremniku (**pogledajte crteže 5 i 6**).
5. Uklonite zaštitnu plastičnu čašu s gornjeg otvora središnje cijevi.
6. Isperite višak pijeska oko gornjeg ruba spremnika.

VAŽNO: Prije prelaska na slijedeći korak, provjerite je li središnja cijev (7) nakon ubacivanja pijeska ostala u sredini.



UPUTE ZA POSTAVLJANJE (nastavak)

⚠ UPOZORENJE

Nepravilno sklapanje ventila spremnika i stezaljke može uzrokovati izbacivanje ventila i stezaljke što može dovesti do ozbiljnih ozljeda, oštećenja imovine ili smrti.



Ugradnja 4-smjernog ventila:

1. Uvjerite se da je spremnik o-prstena (5) pravilno postavljen (pogledajte nacrt 7).
NAPOMENA: uvjerite se da na spremniku o-prstena nema pjeska niti prljavštine.
2. Polako spustite pokrov 4-smjernog ventila preko spremnika i pazite da zaobilazna cijev koja izlazi ispod 4-smjernog ventila dobro ulazi u gornji otvor središnje cijevi (7) (pogledajte crtež 8). provjerite je li O-prsten spremnika dobro ugrađen između gornjeg ruba utora spremnika ruba pokrova 4-smjernog ventila. **VAŽNO:** Pazite da rub pokrova 4-smjernog ventila bude poravnat s obrubom na utoru spremnika.

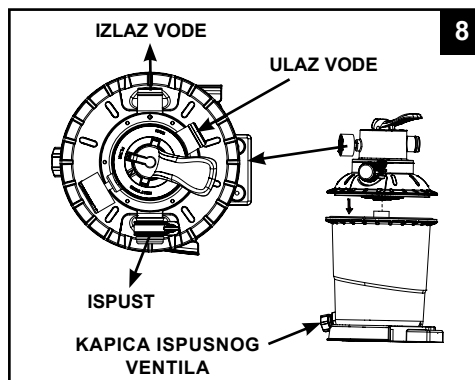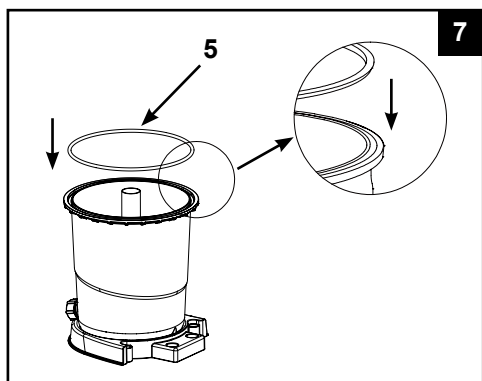

VAŽNO: Na 4-smjernom ventilu, nalaze se tri priključka za crijevo. Pazite da izlazni priključak (od filtra u bazen) na ventilu bude okrenut prema bazenu (pogledajte crtež 9).





3. Skinite vijak i ugradite stezaljku oko spremnika i prirubnica 4-smjernog ventila, te vratite vijak i uz pomoć križnog odvijača ga pritegnite (pogledajte crteže 9 i 10).

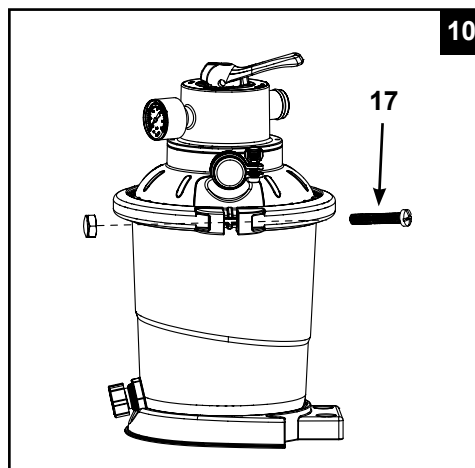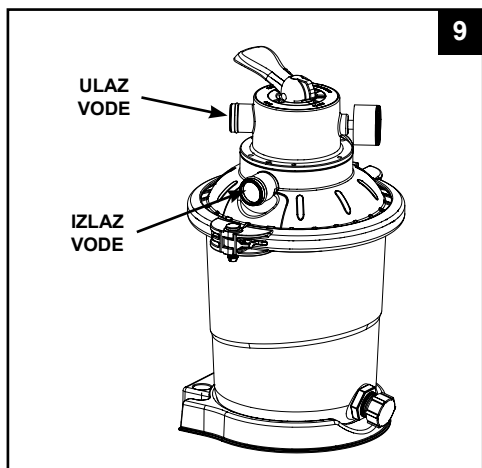

UPUTE ZA POSTAVLJANJE (nastavak)

Ugradnja motora:

1. Uvjerite se da se O-prsten crijeva (6) nalazi na izlaznom priključku motora pumpe. Priključno crijevo pješčanog filtra (13) priključite na izlazni priključak motora pumpe crijevnom obujmicom (**pogledajte crtež 11**).
2. Spojite motor pumpe na bazu spremnika (**pogledajte crtež 12.1**).
VAŽNO: U nekim državama, pogotovo u Europskoj Uniji, zahtijeva se da proizvod bude učvršćen na tlo ili na bazu u stalnom uspravnom položaju. Provjerite lokalne propise, kako bi odredili da li postoji propis u svezi filtarskih pumpi za bazene koji se ugrađuju iznad tla. Ako postoje, tada se ovaj proizvod može ugraditi na platformu koristeći dvije rupe koje se nalaze na bazi. Pogledajte crtež 12.2.
 Proizvod se može ugraditi na cementnu bazu li na drvenu platformu kako bi se spriječio nehotični pad.
 - Rupe za ugradnju imaju promjer od 6,4 mm i razmaknute su 163 mm.
 - Koristite dva vijka i matice s maksimalnim promjerom od 6,4 mm.
3. Uvjerite se da se O-prsten crijeva (6) nalazi na izlaznom priključku 4-smjernog ventila. Priključno crijevo pješčanog filtra (13) priključite na izlazni priključak 4-smjernog ventila crijevnom obujmicom (**pogledajte crtež 13**).

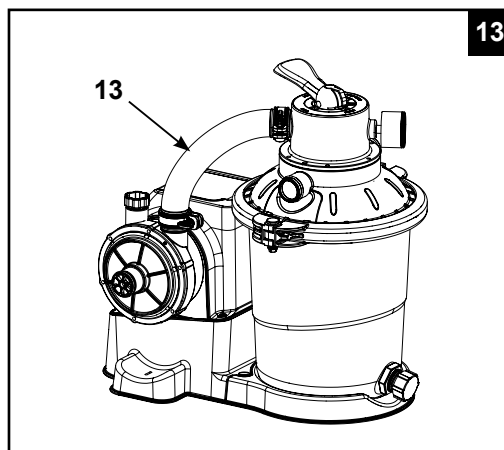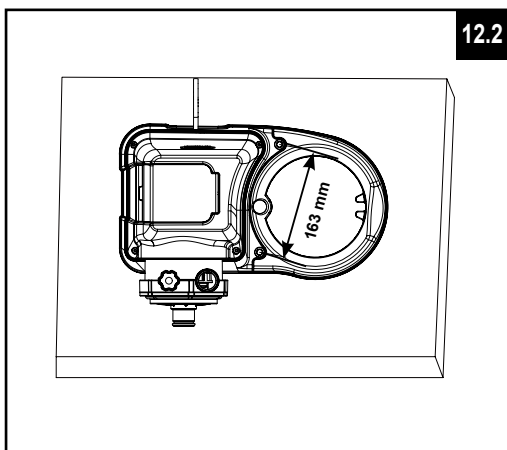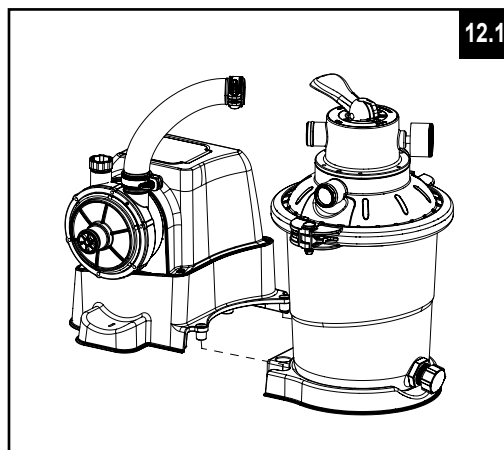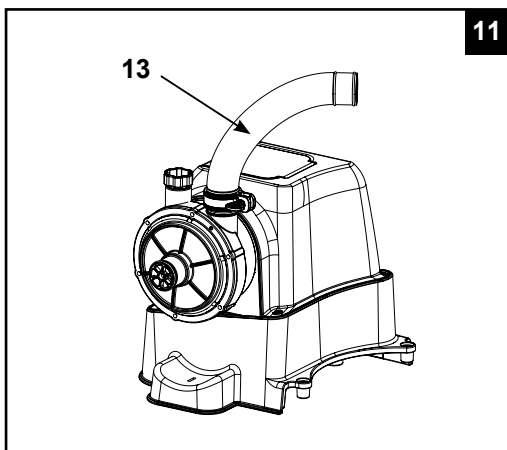


POSTAVLJANJE PRIKLJUČKA CRIJEVA PJEŠČANOG FILTRA

⚠ UPOZORENJE

- Držite ovaj proizvod najmanje 2 m od bazena.
- Držite ovaj proizvod najmanje 3,5 m od bazena (samo u Francuskoj).
- Držite utikač ovog proizvoda najmanje 3,5 m od bazena.
- Pozicionirajte ovaj proizvod dalje od bazena, kako bi spriječili da se djeca popnu na njega i imaju pristup bazenu.

4-smjerni ventil ima tri priključka za crijevo.

1. Jedan kraj crijeva (12) priključite na ulazni priključak motora pumpe, a drugi kraj crijeva na donju spojnicu sa sitom. Pobrinite se da crijeva budu dobro pričvršćena.
2. Spojite drugo crijevo (12) između 4-smjernog ventila za izlaz vode i gornjeg priključka s ulaznom mlaznicom. Pobrinite se da crijeva budu dobro pričvršćena.
3. Treći priključak crijeva (ispust/izlaz otpada) na 4-smjernom ventilu biti će usmjeren prema odgovarajućem ispusnom spremniku koristeći crijevo ili cijev (nije u paketu). Prije priključivanja crijeva ili cijevi za ispus uvjerite se da je poklopac otvora za ispus uklonjen.
4. Pješčani filter sada je spreman za filtriranje vode za bazen.

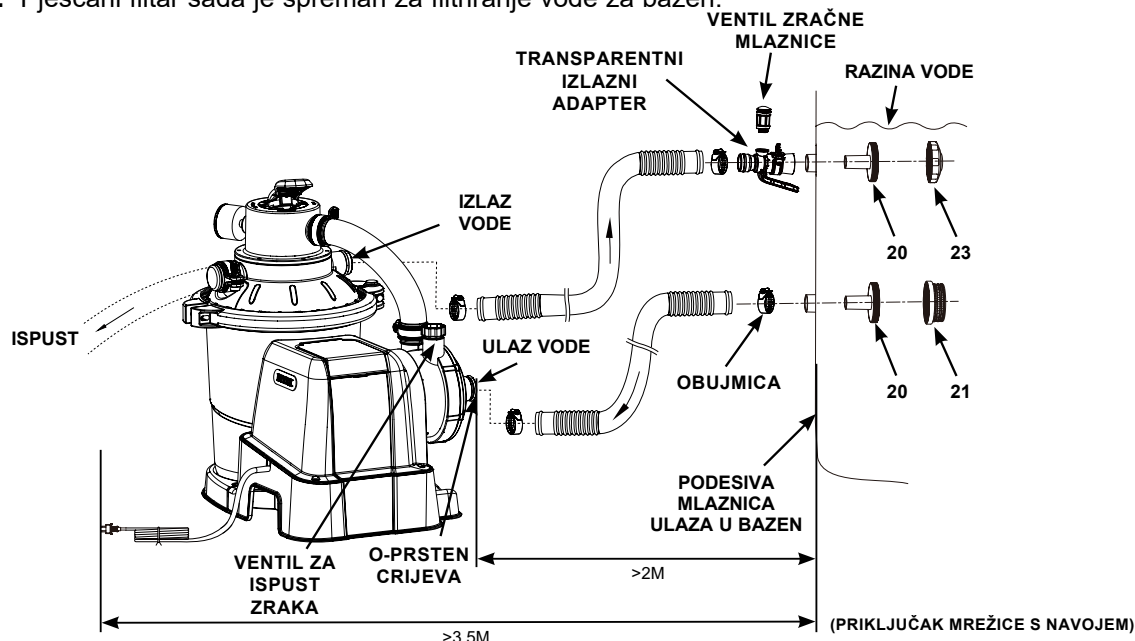

U skladu s međunarodnim standardom, IEC 60364-7-702, u svezi električkih instalacija bazena i druge opreme, moraju se poštivati slijedeće udaljenosti ugradnje:

- Pumpa filtra mora biti postavljena najmanje 2m od zidova bazena.
- Kabel 220-240 voltnog izvora napajanja za pumpu filtra mora biti postavljen najmanje 3,5m od zidova bazena.

Kod lokalnih vlasti provjerite postoje li odgovarajući standardi i zahtjevi za "električke instalacije za bazene i drugu opremu bazena". Slijedeća tablica vam može poslužiti kao referenca:





Država/Regija	Broj standarda
Međunarodni	IEC 60364-7-702
Francuska	NF C 15-100-7-702
Njemačka	DIN VDE 0100-702
Nizozemska	NEN 1010-702

UPUTE ZA UPORABU**⚠ UPOZORENJE**

- Rizik od električkog udara. Spojite ovaj proizvod samo na uzemljenu utičnicu zaštićenu preklopnikom sa zaštitom od lutajućih struja. Ako niste sigurni u kvalitetu utičnice kontaktirajte kvalificiranog električara. Neka kvalificirani električar ugradi preklopnik sa strujnom zaštitom do maksimalno 30 mA. Nemojte koristiti prijenosni preklopnik sa zaštitom od lutajućih struja.
- Kako bi se umanjio rizik od električkog udara, nemojte koristiti produžne kabele, vremenske uređaje, adaptere ili pretvarače za spajanje uređaja na električno napajanje; osigurajte utičnicu na odgovarajućoj lokaciji.
- Ne pokušavajte priključiti ili odspojiti ovaj proizvod na električno napajanje dok stojite u vodi ili ako su vam ruke mokre.
- Nemojte nikada koristiti ovaj proizvod iznad maksimalnog radnog tlaka koji je naveden na spremniku filtra.
- Prije promjene položaja 6-smjernog ventila uvijek isključite pumpu.
- Uporaba ovog proizvoda bez protoka vode kroz sustav može uzrokovati porast opasnih tlakova koji mogu rezultirati s eksplozivnom situacijom, ozbiljnim ozljedama, oštećenju imovine ili smrti.
- Nikada nemojte testirati ovu pumpu sa stlačenim zrakom. Nikada nemojte koristiti sustav s temperaturom vode iznad 35 °C.

Položaji i funkcije 4-smjernog ventila:

Položaj ventila	Funkcija	Smjer protoka vode
FILTRIRANJE (pogledajte crtež 14)	Normalno filtriranje i redovito vakuumsko usisavanje bazena	Iz pumpe kroz medij filtra u bazen
PRANJE (pogledajte crtež 15)	Obrtanje protoka vode za pranje medija filtra	Iz pumpe kroz medij filtra u ispusni/otpadni izlaz ventila
RECIRKULACIJA (pogledajte crtež 16)	Za recirkuliranje vode nazad u bazen bez prolaska kroz medij filtra	Iz pumpe kroz ventil u bazen uz zaobilaženje medija filtra
ISPUŠTANJE (pogledajte crtež 17)	Za vakuumsko čišćenje direktno u otpad, spuštanje razine bazena ili pražnjenje bazena	Iz pumpe u otpadni/ispusni izlaz uz zaobilaženje medija filtra

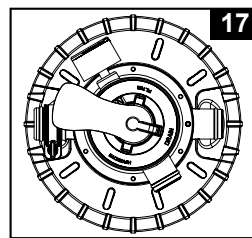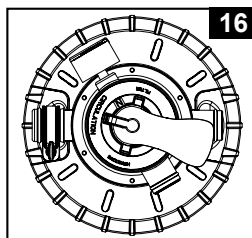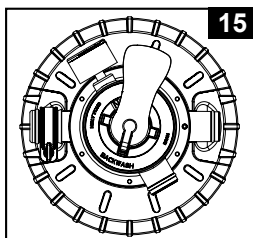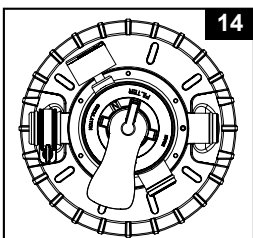**Opis upravljačke ploče:**

Uključiti / Isključiti	Zaključavanje / Otključavanje	TIMER
------------------------	-------------------------------	-------

LED	Definicije
00	Način rada štednje (Pokretanje / Proces rada završen)
01	Minimalni broj sati rada (1 sat preostao)
02-11	Broj sati rada (2 - 11 sata preostala)
12	Maksimalni broj sati rada (12 sata preostala)
FP	Uklonni sat ISKLJUČEN (kontinuirani rad pumpe)
•	Način rada štednje


UPUTE ZA UPORABU (nastavak)

Početno paljenje i uporaba:

Prije uporabe, svakako provjerite:



- Jesu li sva crijeva spojena i dobro zategnuta, te je li ubačena pravilan količina filtarskog pijeska.
- Je li cijeli sustav spojen na uzemljenu utičnicu s preklopnikom sa zaštitom od lutajućih struja.

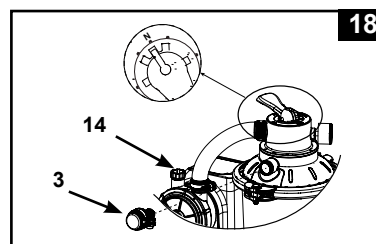
1. **Ispustite zrak iz sustava** - uvjerite se da otvor za ispušt/praznjenje na 6-smjernom ventilu nije prekriven te da je usmjeren prema odgovarajućoj posudi, te da je crpka isključena. 4-smjerni ventil okrenite u položaj „N“, a ventil za ispušt zraka (14) odvijte s kućišta motora (**pogledajte crtež 18**). Ventil za ispušt zraka ponovno zatvorite kada iz rupe ventila za ispušt zraka počne istjecati voda.



2. **PRANJE** - Provjerite je li pumpa isključena, pritisnite 4-smjerni ventil i okrenite ga u položaj "PRANJE" (**pogledajte crteže 15 i 19**).

VAŽNO: Kako bi spriječili oštećenja 4-smjernog ventila, uvijek prije okretanja pritisnite ručku ventila. Uvijek prije promjene položaja 4-smjernog ventila isključite pumpu.

3. Za uključivanje sustava pritisnite gumb , a zatim za podešavanje radnih sati UKLOPNOG SATA pritisnite gumb  (za više informacija pogledajte odjeljak "Rad sustava u načinu rada s UKLOPNIM SATOM ili u ručnom načinu rada"). Voda cirkulira u nazad kroz pijesak filtra u ispusni/otpadni izlaz. Ispirite sve dok u otvoru za ispušt ne bude čist protok vode.

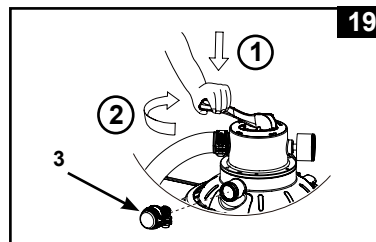

NAPOMENA: Ako na LED zaslonu treperi oznaka "00", uređaj se nalazi u načinu rada pripravnosti i pumpa neće raditi. Ovo početno pranje filtra, preporuča se za uklanjanje bilo kakvih nečistoća ili finih čestica pijeska iz medija filtra.

4. Isključite pumpu i promijenite položaj 4-smjernog ventila u "FILTRIRANJE" (**pogledajte crtež 14**).
5. Uključite pumpu. Sustav sada radi u normalnom režimu filtriranja. Pustite da pumpa radi dok se ne postigne željena čistoća vode u bazenu, ali ne duže od 12 sati dnevno. Za inicijalno pokretanje preporučujemo sustav podesiti na više radnih sati UKLOPNOG SATA ili na opciju "FP" za kontinuirani rad pumpe bez UKLOPNOG SATA.

6. Kada je medij filtra čist, zabilježite početni tlak, očit na mjerачu tlaka.

NAPOMENA: Tijekom početne uporabe sustava, možda će biti potrebno često prati medij filtra zbog neuobičajeno velike prljavštine koja je prisutna u vodi i pijesku. Nakon toga, kako filter uklanja prljavštinu i nečistoće iz vode za bazen, akumulirana prljavština u pijesku uzrokuje porast tlaka i smanjenje protoka. Ako na sustav nije spojen nikakav uređaj za vakuumske usisavanje i mjerач tlaka nalazi se u žutoj zoni, vrijeme je za pranje medija filtra. Pogledajte "PRANJE" u odlomku "Početno paljenje i uporaba". Vakuumski uređaj (odnosno Intex automatski čistač bazena), koji je spojen na sustav, također može uzrokovati smanjenje protoka vode i porast tlaka. Uklonite bilo kakav vakuumski uređaj iz sustava i provjerite je li pokazivač tlaka prešao iz žute zone u zelenu zonu.


7. Pratite manometar očitavanja i svakog tjedna provjeravajte da ulazni i izlazni otvori nisu opstruirani. Ako manometar pokazuje žuto vrijeme je da se ispere medij filtra.


UPUTE ZA UPORABU (nastavak)

Upravljanje sustavom u "TIMER" načinu rada ili ručno:




Za uporabu filtarske pumpe u režimu "FILTRIRANJA" pod "TIMER" (vremenskom) kontrolom:


1. Aktiviranje jedinice:

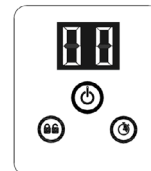Pritišćite gumb . Na LED zaslonu pojavljuje se trepereća oznaka "00" kao znak da je jedinica spremna za programiranje.




2. Podešavanje radnih sati:

Dok šifra "00" treperi, pritisnite gumb  da biste postavili željeno vrijeme rada. Pogledajte "Raspored vremena rada" za potrebne sate rada koji ovise o pojedinačnoj veličini bazena. Pritiskom na  povećavate vrijeme od 01 do maksimalno 12 sati. Ako ste odabrali previše sati, nastavite pritiskati  da biste ponovili ciklus. Ugrađeni uklopni sat sada će aktivirati pumpu s pješčanim filtrom svaki dan u isto vrijeme u trajanju od onoliko sati koliko ste podesili.

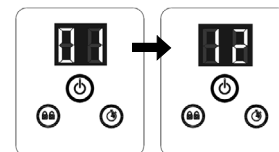

(1 do maks. 12 sati po ciklusu)


3. Zaključavanje upravljačkih gumbi:

Kada je prikazan željeni broj sati, pritišćite gumb  sve dok ne začujete zvučni signal "bip". Zaključavanjem upravljačkih gumbi u tom stanju sprječava se neovlašteno mijenjanje operativnog ciklusa.

NAPOMENA: Ako zaboravite blokirati upravljačke tipke, sustav će ih automatski blokirati i početi s radom za 10 sekundi.


Pumpa s pješčanim filtrom sada filtrira vodu i zaustavit će se po isteku radnih sati.

4. Naknadno podešavanje vremena rada prema potrebi:


Sati rada se, prema potrebi, mogu mijenjati. Pritišćite gumb  sve dok ne začujete zvučni signal "bip" da biste otključali gumbe i trenutno programirano vrijeme rada počne treperiti. Ponovite korake 2 i 3.

5. Način rada mirovanja/štednje:

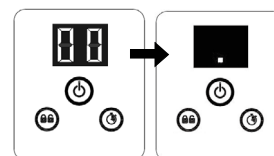


- Po završetku ciklusa na LED zaslonu prikazuje se oznaka "00". Sustav je sada u načinu rada pripravnosti. Nakon 5 minuta sustav prelazi u način rada uštede energije, a na LED zaslonu prikazuje se oznaka ".". Sustav će se ponovno automatski uključiti za 24 sata.
- Kad je sustav u načinu rada uštede energije, pritisnite bilo koji gumb i sustav će nakratko prikazati programirano vrijeme, a zatim oznaku "00".




Prikaz prethodno podešenih sati UKLOPNOG SATA:

Kad pumpa radi, pritisnite gumb  , na zaslonu će nakratko zatreperiti prethodno podešeni sati 10 sekundi, a zatim se ponovno prikazati preostali radni sati.

Za ručno upravljanje pumpom pješčanog filtra (bez "TIMER" načina rada):

- Za uključivanje i rad pumpe bez opcije "Uklopni sat" pritisnite gumb  , a zatim gumb  do prikaza oznake "FP" na LED zaslonu koja ukazuje da je UKLOPNI SAT isključen i da pumpa sada kontinuirano radi.
- Za zaustavljanje pumpe ponovno pritisnite gumb .

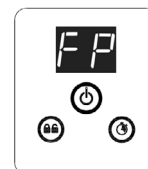

TABLICA VREMENA RADA INTEX BAZENA (BEZ INTEX SUSTAVA ZA SLANU VODU)

Ova tablica prikazuje potrebno vrijeme rada za prosječnu uporabu pješčanog filtra za bazene koji su ugrađeni iznad tla.

Ako je sustav spojen s "Intex sustavom za slanu vodu", vrijeme rada filtarske pumpe treba biti duže nego potrebno vrijeme rada Intex sustava za slanu vodu.

Veličina Bazena		Kapacitet vode (Izračunat za 90% za Frame Pool i 80% za Easy Set & Oval bazen)		Vrijeme rada pješčanog filtra (za jedan ciklus) (Sati)
		(Galon)	(Litre)	
INTEX BAZENI ZA UGRADNJU IZNAD TLA				
BAZEN EASY SET®	183cm x 51cm (6' x 20")	232	880	1
	244cm x 61cm (8' x 24")	513	1942	1
	244cm x 76cm (8' x 30")	639	2419	2
	305cm x 61cm (10' x 24")	813	3077	2
	305cm x 76cm (10' x 30")	1018	3853	2
	366cm x 76cm (12' x 30")	1485	5621	3
	396cm x 84cm (13' x 33")	1926	7290	4
	457cm x 84cm (15' x 33")	2587	9792	5
	457cm x 107cm (15' x 42")	3284	12430	6
	457cm x 122cm (15' x 48")	3736	14141	7
OKRUGLI BAZEN S METALNIM OKVIROM	244cm x 51cm (8' x 20")	483	1828	1
	305cm x 76cm (10' x 30")	1185	4485	3
	366cm x 76cm (12' x 30")	1718	6503	4
	457cm x 122cm (15' x 48")	4440	16805	8
BAZEN S ULTRA OKVIROM	305cm x 76cm (10' x 30")	1185	4485	3
	366cm x 76cm (12' x 30")	1718	6503	4
	366cm x 99cm (12' x 39")	2270	8592	5
	427cm x 107cm (14' x 42")	3357	12706	7
	457cm x 107cm (15' x 42")	3861	14614	7
	457cm x 122cm (15' x 48")	4440	16805	8
PRISM FRAME™ ČETVRTASTI BAZEN	300cm x 175cm x 80cm (9'10" x 5'9" x 31½")	935	3539	2
	400cm x 200cm x 100cm (13'1½" x 6'6¾" x 39½")	1806	6836	4
	400cm x 200cm x 122cm (13'1½" x 6'6¾" x 48")	2224	8418	4
	488cm x 244cm x 107cm (16' x 8' x 42")	2873	10874	6
MALI ČETVRTASTI BAZEN S OKVIROM	220cm x 150cm x 60cm (7'2⅝" x 4'11" x 23⅝")	439	1662	1
	260cm x 160cm x 65cm (8'6½" x 5'3" x 25⅝")	603	2282	2
	300cm x 200cm x 75cm (9'10" x 6'6¾" x 29½")	1013	3834	2
	450cm x 220cm x 84cm (14'9¼" x 7'2⅝" x 33")	1883	7127	4

NAPOMENA: Postavka uklopnog sata ima 10 minuta više od stvarne postavke.

TABLICA VREMENA RADA BAZENA DRUGIH PROIZVOĐAČA

Ova tablica prikazuje potrebno vrijeme rada za prosječnu uporabu pješčanog filtra za bazene koji su ugrađeni iznad tla.

Kapacitet vode		Vrijeme rada pješčanog filtra (za jedan ciklus)
(Galona)	(Litara)	(Sati)
1000	3785	2
1500	5678	3
2000	7570	4
2500	9463	5
3000	11355	6
3500	13248	7
4000	15140	8
4500	17033	8

ODRŽAVANJE BAZENA I KEMIČALIJE

- Svi bazeni zahtijevaju brigu kako bi voda ostala bistra i higijenski čista. Uz pravilnu kemijsku kontrolu, vaš filter će moći postići ovaj cilj. Za upute u svezi pravilne uporabe klora, algeacida i drugih kemikalija potrebnih za pitku vodu, posavjetujte se s vašim prodavačem bazena.
- Držite kemikalije bazena dalje od djece.
- Nemojte kemikalije ubacivati u bazen ako je netko u bazenu. Može doći do iritacije kože ili očiju.
- Dnevne provjere pH vrijednosti i kemijski tretman vode su jako važni i ne mogu se previše naglasiti. Kontrola koncentracija klora, algeacida i održavanje pravilne pH vrijednosti potrebni su tijekom punjenja bazena kao i tijekom cijele sezone kupanja. Za upute posavjetujte se s vašim lokalnim prodavačem opreme za bazene.
- Prvo punjenje bazena vodom na početku sezone možda će uključivati više muljevit vodu što će zahtijevati uporabu dodatnih aditiva i dodatno vrijeme filtriranja. Nemojte dozvoliti plivanje u bazenu dok pH vrijednost ne bude balansirana. Za upute posavjetujte se s vašim lokalnim prodavačem opreme za bazene.
- Voda s klorom može uništiti travnjake, vrtove ili žbunje, jer se djeca igraju u bazenu i prskaju vodu izvan bazena. Tratine ispod bazena biti će uništene. Uzmite u obzir da neke vrste trave mogu rasti kroz foliju bazena.
- Vrijeme rada filtra ovisi o veličini bazena, vremenu i razni uporabe. Eksperimentirajte s raznim vremenima rada dok ne dobijete bistru, čistu vodu.
- Europski standard EN16713-3 navodi neke dodatne informacije o kvaliteti vode za bazene i za pročišćavanje vode koji se nalaze na stranici www.intexcorp.com/support.

⚠ OPREZ

Jake koncentracije klora mogu uništiti foliju bazena. Uvijek slijedite preporuke proizvođača kemikalija, te upozorenja na zaštitu zdravlja i ostale opasnosti.

SPREMANJE NA DUGI ROK & PRIPREME ZA ZIMU

⚠ OPREZ

Ako pustite da se voda smrzne, to će oštetiti pješčani filter i ukinuti jamstvo.

1. Prije pražnjenja bazena radi spremanja na duže vrijeme, ili prebacivanja na drugu lokaciju, pazite da voda bude usmjerena u odgovarajući ispusni spremnik, dalje od kuće. Provjerite lokalne propise u svezi posebnih preporuka za zbrinjavanje vode iz bazena.
2. Isključite uređaj i izvadite utikač iz utičnice.
3. Kada se bazen isprazni, odspojite sva crijeva s pumpe i uklonite sita sa stranice bazena.
4. U smjeru obrnutom od kazaljke na satu odvrnite kapicu ispusnog ventila (9) kako bi temeljito ispraznili spremnik. Ispusni ventil nalazi se na dnu spremnika filtra.
5. Odspojite motor pumpe s baze spremnika.
6. Ostavite elemente pješčanog filtra i crijeva na otvorenom kako bi se osušili na zraku.
7. Na sljedeće O-prstene nanosite sloj vazelina za skladištenje na dulje razdoblje:
 - O-prsten crijeva (6).
 - O-prsten ventila za ispuštanje zraka (15).
8. Pritisnite ručku 4-smjernog ventila i okrenite je tako da pokazuje na "N" položaj. To će omogućiti ispuštanje vode iz ventila. Ostavite 4-smjerni ventil u ovom neaktivnom položaju.
9. Najbolje je staviti sve suhe elemente i motor pumpe u originalno pakiranje. Kako bi izbjegli kondenzaciju ili probleme s korozijom, nemojte pokrivati ili umotavati motor pumpe u plastične vrećice.
10. Spremite motor pumpe i dodatnu opremu na suho. Temperatura odlaganja treba biti kontrolirana, između 0°C i 40°C.
11. Pokrijte spremnik ceradom ili plastičnom folijom kako biste ga zaštitili od vremenskih neprilika.

UKLANJANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
MOTOR FILTRA SE NEĆE UKLJUČITI	<ul style="list-style-type: none"> • Utikač nije u utičnici. • Aktivirana je zaštitna preklopka. • Motor se pregrijao i uključena je termička zaštita. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utikač mora biti utisnut u 3 polnu utičnicu koja je zaštićena preklopkom. • Resetirajte zaštitnu preklopku. Ako se zaštitna preklopka stalno uključuje, možda postoji kvar u vašem električkom sustavu. Isključite preklopku i pozovite električara da ukloni problem. • Pustite da se motor ohladi i ponovo ga uključite.
FILTAR NE ČISTI VODU	<ul style="list-style-type: none"> • Nepravilna koncentracija klora i pH vrijednost. • U spremniku nema medija za filtriranje. • Pogrešan položaj 4-smjernog ventila. • Jako zaprljan bazen. • Zaprljana mrežica ograničava protok vode. 	<ul style="list-style-type: none"> • Namjestite koncentraciju klora i pH vrijednost. • U spremnik ubacite pijesak. • Pogledajte upute za ubacivanje pijeska. • Postavite ventil u položaj "FILTRIRANJE". • Pustite da filter radi duže vrijeme. • Očistite mrežicu na ulazu.
FILTAR NE PUMPA VODU ILI JE PROTOK JAKO SPOR	<ul style="list-style-type: none"> • Zrak unutar sustava. • Začepljen ulaz ili ispust. • Propuštanje zraka na ulaznoj liniji. • Jako zaprljan bazen. • Pijesak začepljen prljavštinom. • Obrnuti spojevi mlaznice i mrežice. • Stvaranje krasti na površini pijeska za filtriranje. • Na sustav je spojen vakuumski uređaj. • Dovodni zračni priključak priključen na pogrešni otvor na oblozi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ispustite zrak. Pogledajte odjeljak s uputama za rad. • Uklonite bilo kakve prepreke u ulaznom crijevu njegovim praznjenjem u unutrašnjost bazena. • Pritegnite crijevne obujmice, provjerite jesu li crijeva oštećena, provjerite razinu vode bazena. • Operite filter. • Ugradite mlaznicu u gornji položaj ulaza u bazen a mrežicu u donji položaj izlaza iz bazena. • Po potrebi uklonite oko 2,5 cm pijeska. • Uklonite bilo kakav vakuumski uređaj iz sustava. • Uvjerite se da je dovodni zračni priključak priključen na gornju dovodnu armaturu bazena.
PUMPA NE RADI	<ul style="list-style-type: none"> • Niska razina vode. • Začepljena mrežica. • Propuštanje zraka na usisnom crijevu. • Kvar motora ili blokiranje lopatica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Napunite bazen do pravilne razine vode. • Očistite mrežice na ulazu u bazen. • Pritegnite crijevne obujmice, provjerite je li crijevo oštećeno. • Kontaktirajte Intex servisni centar.
PROPUŠTANJE POKROVA 4-SMJERNOG VENTILA	<ul style="list-style-type: none"> • Nedostaje O-prsten spremnika pijeska. • Zaprljan O-prsten spremnika pijeska. • Stezaljka priborice nije zategnuta. • Oštećenje 4-smjernog ventila. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skinite pokrov 6-smjernog ventila i provjerite je li O-prsten na mjestu. • Očistite O-prsten spremnika pijeska s vodom iz vrtnog crijeva. • Dobro zategnite. • Kontaktirajte Intex servisni centar.
PROPUŠTANJE CRIJEVA	<ul style="list-style-type: none"> • Obujmice nisu dobro pričvršćene. • Dichtung Na Cijevi Se Otkacio Prilikom Spajanja Cijevi. • Cijev Je Pukla. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pritegnite ili ugradite obujmice. • Vratiti dichtung u žlijeb. • Staviti novu cijev.
VREMENSKI UREĐAJ JE NETOČAN ILI SE NE MOŽE NAMJESTITI	<ul style="list-style-type: none"> • Mogući unutrašnji kvar vremenskog uređaja (timer). 	<ul style="list-style-type: none"> • Isključite pumpu i ponovo je uključite 5 minuta kasnije. • Ponovo namjestite vremenski uređaj. • Kontaktirajte Intex servisni centar.
MJERAČ TLAKA NE RADI	<ul style="list-style-type: none"> • Začepljen ulaz u mjerač tlaka. • Oštećen mjerač tlaka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uklonite bilo kakve prepreke na ulazu njegovim odvrtanjem sa 4-smjernog ventila. • Kontaktirajte Intex servisni centar.
PIJESAK TEČE NAZAD U BAZEN	<ul style="list-style-type: none"> • Zrnca pijeska su premala. • U pješčanoj podlozi ima kalcija. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite samo silikatni pijesak br. 20 s veličinom čestica od 0,45 do 0,85 mm i koeficijentom uniformnosti manjom od 1,75. • Promijenite pijesak.
VENTIL ZRAČNE MLAZNICE CURI	<ul style="list-style-type: none"> • Ventil zračne mlaznice nije stegnut i okrenut prema gore. • Unutarnja brtva ventila zračne mlaznice blokirana. • Unutarnja brtva ventila zračne mlaznice prljava. • Ventil zračne mlaznice potrgan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stegnite ventil zračne mlaznice i pobrinite se da bude okrenut prema gore. • Uključite crpku i ostavite je neka radi nekoliko sekundi, zatim je isključite. Ponovite postupak 3 puta. • Uklonite ventil zračne mlaznice, isperite prljavštinu vodom i vratite ventil nazad. • Zamijenite ventil zračne mlaznice novim.
MALO PROPUŠTANJE IZ VENTILA ZA ZRAČNI MLAZ KADA JE PUMPA UKLJUČENA	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna oprema priključuje se na vod za cirkulaciju vode. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uklonite svu dodatnu opremu (kao što su solarni grijač vode, automatski čistač bazena, LED rasvjeta) s voda za cirkulaciju vode i stavite kapicu ventila za zračni mlaz (22) na ventil za zračni mlaz (25). Na ventil za zračni mlaz (25) nemojte stavljati kapicu ventila (22) u normalnoj situaciji ili kada pumpa radi.

UOBIČAJENI PROBLEMI S BAZENOM

PROBLEM	OPIS	UZROK	RJEŠENJE
ALGE	<ul style="list-style-type: none"> • Zelenkasta voda. • Zelene ili crne mrlje na oblozi bazena. • Folija bazena je skliska i/ili ima neugodan miris. 	<ul style="list-style-type: none"> • Treba namjestiti koncentraciju klora i pH vrijednosti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Namjestite koncentraciju klora sa šok tretmanom. Namjestite pH vrijednost na preporučenu vrijednost prodavača bazena. • Vakuumski očistite dno bazena. • Održavajte pravilnu koncentraciju klora.
OBOJANA VODA	<ul style="list-style-type: none"> • Voda postane plava, smeđa ili crna kada se prvi put tretira s klorom. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bakar, željezo ili mangan u vodi oksidiraju nakon dodavanja klora. 	<ul style="list-style-type: none"> • Namjestite pH vrijednost na preporučenu razinu. • Uključite filter dok voda ne bude čista.
PLUTAJUĆE TVARI NA VODI	<ul style="list-style-type: none"> • Voda je zamućena i muljevita. 	<ul style="list-style-type: none"> • "Tvrdna voda" uzrokovana previsokom pH vrijednosti. • Koncentracija klora je preniska. • Strane tvari u vodi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Namjestite pH vrijednost. Posavjetujte se s vašim prodavačem bazena. • Namjestite koncentraciju klora.
KRONIČNO NISKA RAZINA VODE	<ul style="list-style-type: none"> • Razina je niža nego prethodnog dana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pukotina ili rupa u oblozi bazena ili crijevima. • Ispusni ventili su labavi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Popravite s kitom za krpanje. • Prstima pritegnite sve kapice.
SEDIMENT NA DNU BAZENA	<ul style="list-style-type: none"> • Prljavština ili pijesak na dnu bazena. 	<ul style="list-style-type: none"> • Česta uporaba, ulasci i izlasci iz bazena. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite Intex vakuumsku čistač za čišćenje bazena.
OSTACI NA POVRŠINI	<ul style="list-style-type: none"> • Lišće, insekti, itd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bazen preblizu drveću. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite Intex grablje za bazen.

OPĆE MJERE SIGURNOSTI U SVEZI BAZENA

Rekreacija u vodi je istovremeno zabavna i terapijska. Međutim, uključuje rizike od ozljeda i smrti. Kako bi smanjili rizik od ozljeda, pročitajte i slijedite sva upozorenja i upute u svezi proizvoda, na i u pakiranju. Upamtite, da iako upozorenja, upute i sigurnosne smjernice u svezi proizvoda pokrivaju neke uobičajene rizike rekreacije u vodi, oni ne otkrivaju sve rizike ili opasnosti.

Za dodatne mjere sigurnosti, upoznajte se sa slijedećim općim smjernicama, kao i smjernicama koje pružaju vaše nacionalne agencije za sigurnost:

- Osigurajte stalni nadzor. Prikladna odrasla osoba treba biti imenovana kao "spasilac" ili nadzornik, pogotovo ako se unutar i oko bazena nalaze djeca.
- Naučite plivati.
- Naučite postupke oživljavanja i prve pomoći.
- Obučite bilo koju osobu koja nadzire korisnike bazena o potencijalnim opasnostima i o uporabi zaštitnih uređaja kao što su zaključana vrata, pregrade, itd.
- Obučite sve korisnike bazena, uključujući djecu što učiniti u slučaju nužde.
- Tijekom aktivnosti u vodi uvijek koristite zdrav razum i dobro procjenjivanje.
- Nadzor, nadzor, nadzor.

OGRANIČENO JAMSTVO

Vaš pješčani filter proizveden je koristeći materijale i izradu najviše kvalitete. Prije izlaska iz tvornice svi Intex proizvodi su prošli kontrolu koja je ustanovila da nema oštećenja. Ovo Ograničeno jamstvo odnosi se samo na pješčani filter i ispod navedene dodatke.

Ovo ograničeno jamstvo je dodatak, a ne zamjena, za Vaša zakonska prava i pravne lijekove. U mjeri u kojoj ovo jamstvo nije u skladu s bilo kojim od Vaših zakonskih prava, ono ima prednost. Na primjer, potrošački zakoni u Europskoj uniji osiguravaju zakonska prava jamstva uz pokrivenost koju dobivate putem ovog ograničenog jamstva: informacije o potrošačkim pravima u EU molimo potražite na internetskoj stranici Europskog centra za potrošače na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Pravila ovog Ograničenog jamstva odnose se samo na prvotnog kupca i ne može se prenijeti. Ovo Ograničeno jamstvo vrijedi određeni period od datuma kupnje. Čuvajte dokumente o kupnji zajedno s ovim priručnikom, jer će u slučaju jamstvenih zahtjeva biti potrebno priložiti dokaz o kupnji.

Jamstvo na pumpu pješčanog filtra – 2 godine

Jamstvo na crijeva i fittinge – 180 dana

Ako se u navedenom razdoblju pronađu proizvodni nedostaci, molimo vas kontaktirajte odgovarajući Intex servisni centar, naveden na odvojenom listu "Ovlašteni servisni centri". Ako artikl vratite u skladu s uputama servisnog centra Intex, servisni centar će artikl pregledati i utvrditi valjanost zahtjeva. Ako je predmet pokriven odredbama jamstva, artikl će biti popravljen ili besplatno zamijenjen istim ili usporedivim artiklom (po izboru tvrtke Intex).

Osim ovog jamstva te drugih zakonskih prava u Vašoj zemlji, ne podrazumijevaju se nikakva daljnja jamstva. U mjeri u kojoj je to moguće u Vašoj zemlji, tvrtka Intex ni u kojem slučaju neće biti odgovorna Vama ili bilo kojoj trećoj strani za izravne ili neizravne štete koje proizlaze iz upotrebe Vašeg pumpu pješčanog filtra, niti radnje tvrtke Intex kao niti njezinih predstavnika i zaposlenika (uključujući i proizvodnju artikla). Neke države ne priznaju izuzeće ili ograničenja slučajnih ili posljedičnih oštećenja, tako da se gornje ograničenje možda neće odnositi na vas.

Vodite računa o tome da se ovo ograničeno jamstvo ne primjenjuje u slijedećim okolnostima:

- Ako pumpu pješčanog filtra postane predmet nemara, nenormalne uporabe ili primjene, nesreće, nepravilnog rada, nepravilnog napona ili struje suprotne uputama, nepravilnog održavanja ili skladištenja;
- Ako pumpu pješčanog filtra postane predmet štete okolnostima uzrokovanim izvan kontrole tvrtke Intex, uključujući, ali ne ograničavajući se na, obično trošenje i oštećenja uzrokovanih izlaganjem požaru, poplavi, smrzavanju, kiši ili drugim vanjskim silama okoliša;
- U slučaju uporabe dijelova i komponenti koji nisu nabavljeni putem tvrtke Intex; i/ili
- Vršanjem neovlaštenih izmjena, popravaka ili rastavljanjem pumpu pješčanog filtra od strane nekoga izvan osoblja servisnog centra tvrtke Intex.

Troškove nastale gubitkom vode iz bazena, za hemijska sredstva ili za štetu uzrokovanu vodom ne pokriva ova garancija. Povreda ili šteta nanešena imovini ili licu nije pokrivena ovom garancijom.

Pažljivo pročitajte Upute za uporabu i slijedite sve upute u vezi pravilne uporabe i održavanja vašeg pumpu pješčanog filtra. Uvijek provjerite svoj proizvod prije uporabe. Uslijed nepoštivanja uputa jamstvo može biti poništeno.